SAMSUNG

DVD ٣
النظام المكوّن المصغّر
تشغيل
DVD/VCD/CD/
MP3-CD/CD-R/RW
MAX-DJ730

دليل التعليمات

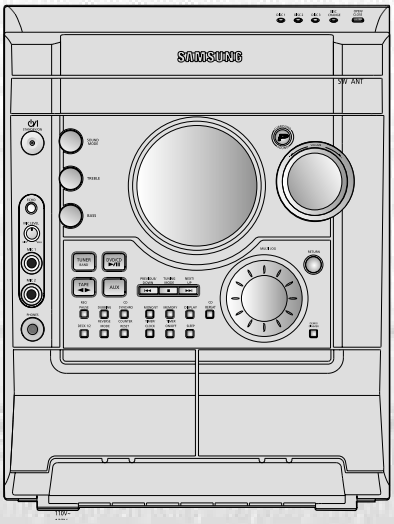

DivX DVD VIDEO COMPACT disc DIGITAL AUDIO COMPACT disc DIGITAL VIDEO MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK

تحذيرات من أجل السلامة

المنتج من الليزر من الصف ١

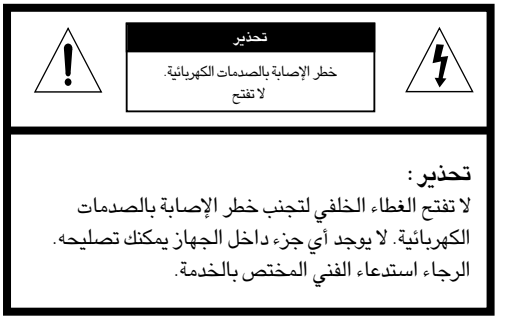
تحذير
خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.
لا تفتح
تحذير :
لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه.
الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

المنتج من الليزر من الصف ١
مشغّل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.

استخدام أدوات الضوابط أو التحكمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغيرمبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطير.

تنبيه – تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

تشير هذه العلامة الى وجود الفولطية الخطرة التي تسبب الصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

تلفت هذه العلامة انتباهك الى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.

تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

التحوطات

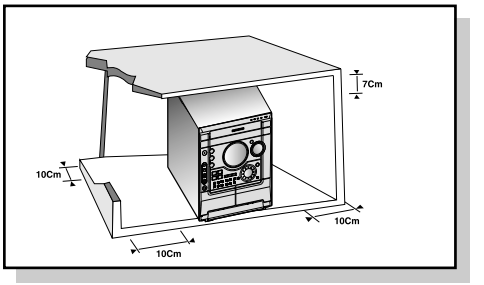

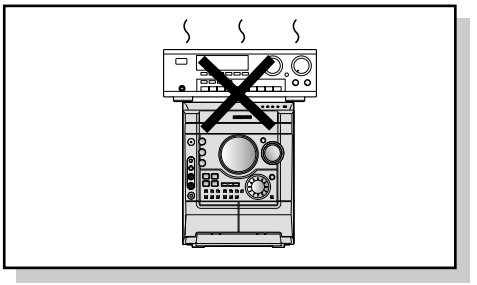

تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغّلك أفقيا، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٣ ~ ٤ بوصات). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغّل. ولا تضع المشغّل على مضخمات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغّل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغّل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغّل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغّل لمدة طويلة.

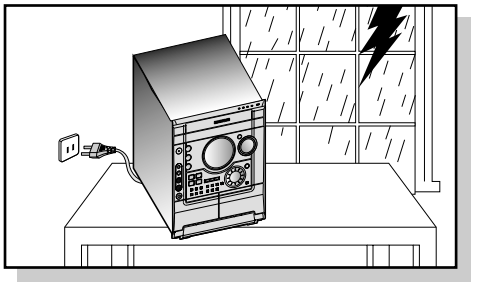

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

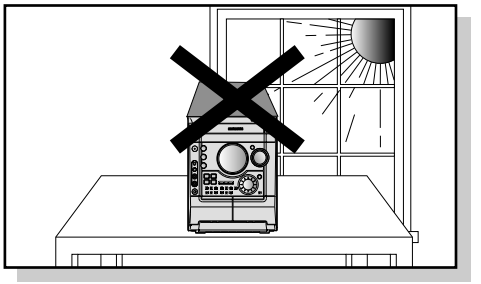

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى.
يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

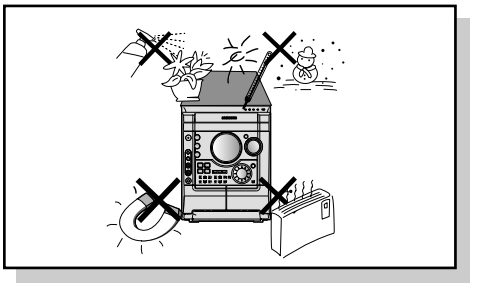

احفظ المشغّل بعيدا عن الرطوبة (مثل الزهرية)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغّل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لاغراض تجارية بل لاغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لاغراض شخصية فقط.
يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغّلك أو القرص المدمج في الجو البارد.
عند نقل المشغّل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريبا حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة.

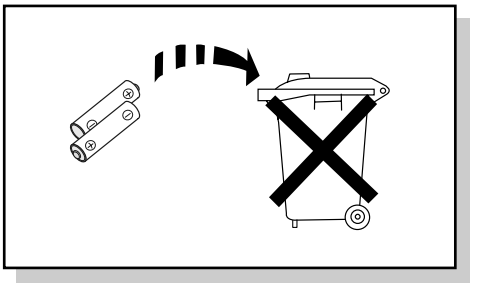

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة.
لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

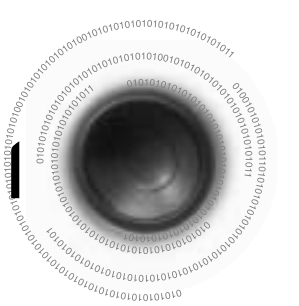

المميزات

تشغيل الأقراص المتعددة ومؤالف AM/FM، الشريط

يتميز موديل MAX-DJ730 بقدرة تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن DVD، CD، MP3-CD، CD-R، CD-RW، VCD، DivX، JPEG و DVD-R/RW مع مؤالف AM/FM والشريط في مشغّل واحد بالغ التعقيد.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

يعمل MAX-DJ730 آليا على لمعان وخفض لمعان شاشة التلفزيون بعد ٣ دقائق في وضع الإيقاف.

يعمل MAX-DJ730 على قفل نفسه آليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف شاشة التلفزيون

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يقوم MAX-DJ730 بإيقاف نفسه آليا بعد ٢٠ دقيقة في وضع الإيقاف.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك MAX-DJ730 باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG، DVD، أو طضب وضبطها كصورة خلفية للشاشة.

يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما أنك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.

~ تشفّر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص.

يعرض رقم المنقطة لهذا الجهاز على اللوحة الخلفية للمشغّل.

(مشغّل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغّل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

حماية النسخ

- تشفّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغّل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation ومالك الحقوق الآخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

المحتويات

الإستعداد

تحذيرات من أجل السلامة ١
التحوطات ٢
المميزات ٣
الوصف ٥

التوصيلات

توصيل مكبرات الصوت ٩
التوصيل الى التلفزيون ١٠
وظيفة P.SCAN (المسح المتقدم) ١٢
توصيل مكونات خارجية ١٣
توصيل هوائي FM و AM (الموجة المتوسطة/الموجة الطويلة) و SW (الموجة القصيرة) (اختياري) ١٤
ضبط الساعة ١٥

التشغيل

تشغيل القرص ١٦
تشغيل DivX ١٧
عرض معلومات القرص ١٩
التشغيل السريع/البطيء ٢٠
تخطي المناظر/الأغاني ٢١
وظيفة الزاوية ٢٢
إعادة التشغيل ٢٣
إعادة التشغيل ايه–بي ٢٥
وظيفة الزوم ٢٦
اختيار لغة الأوديو/العنوان الفرعي ٢٧
الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة ٢٨
JPEG ПЖ± pOƆA$ ..... ƧƐ
استخدام قائمة القرص ٣١
استخدام قائمة العنوان ٣٢

الإعداد

ضبط اللغة ٣٣
ضبط نوع شاشة التلفزيون ٣٥
ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير) ٣٧
ضبط كلمة المرور ٣٨
ضبط ورق الجدران ٣٩
ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي) ٤١

تشغيل الراديو

الاستماع الى الراديو ٤٣
المحطات المسبقة الضبط ٤٤

حجيرة الشريط

الاستماع الى شريط الكاسيت ٤٥

الوظائف الأخرى

تسجيل القرص المدمج ٤٨
تسجيل برنامج الراديو ٥٠
وظيفة المؤقت ٥١
إلغاء المؤقت ٥٢
وظيفة الصوت القوي/المحيط ووضع الصوت ٥٣
وظيفة مؤقت النوم / وظيفة الكتم ٥٤
وظيفة الإظهار / وظيفة المعتام ٥٥
وظيفة مستوى الجهير/التريبل (موازن المستخدم) ٥٦
توصيل سماعات الرأس/الميكروفون (اختياري) ٥٧
تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها ٥٨
قبل طلب الخدمة ٥٩
ملاحظة حول الأقراص ٦١
ملاحظة حول المصطلحات ٦٢
المواصفات ٦٣

الوصف

- اللوحة الأمامية -

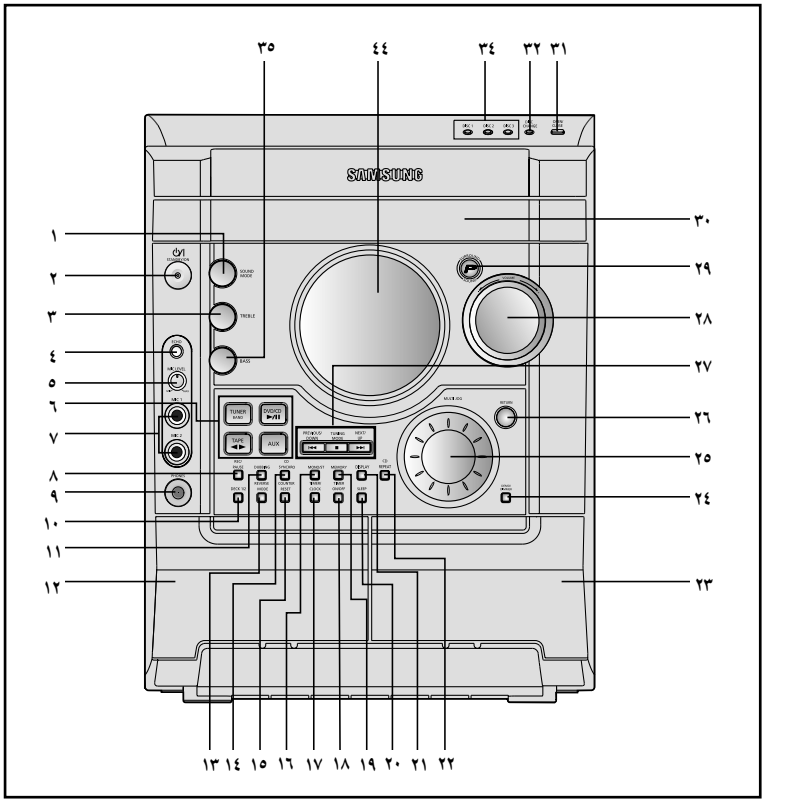

١. وضع الصوت
٢. الاستعداد/التشغيل
٣. مستوى التريبل
٤. الصدى
٥. مستوى الميكروفون
٦. أزرار اختيار الوظائف
٧. الميكروفون ١، الميكروفون ٢
٨. التسجيل/التوقف المؤقت
٩. المساعات
١٠. الحجيرة ١/٢
١١. النسخ
١٢. حجيرة الكاسيت ١
١٣. وضع الإرجاع
١٤. تزامن القرص المدمج
١٥. إعادة ضبط العداد
١٦. أحادي/استيريو FM
١٧. المؤقت/الساعة
١٨. تشغيل/إيقاف الوقت
١٩. الذاكرة
٢٠. النوم
٢١. العرض
٢٢. إعادة تشغيل القرص المدمج
٢٣. حجيرة الكاسيت ٢
٢٤. الإظهار/المعتام
٢٥. Multi jog
٢٦. العودة
٢٧. أزرار وظيفة البحث أو الإيقاف أو وضع المؤالفة
٢٨. مستوى الصوت +، -
٢٩. الصوت القوي/الصوت المحيط
٣٠. حجيرة القرص المدمج
٣١. فتح/إغلاق القرص المدمج
٣٢. تبديل القرص
٣٣. أزرار اختيار القرص
٣٤. نافذة العرض
٣٥. مستوى الجهير

- نافذة العرض -

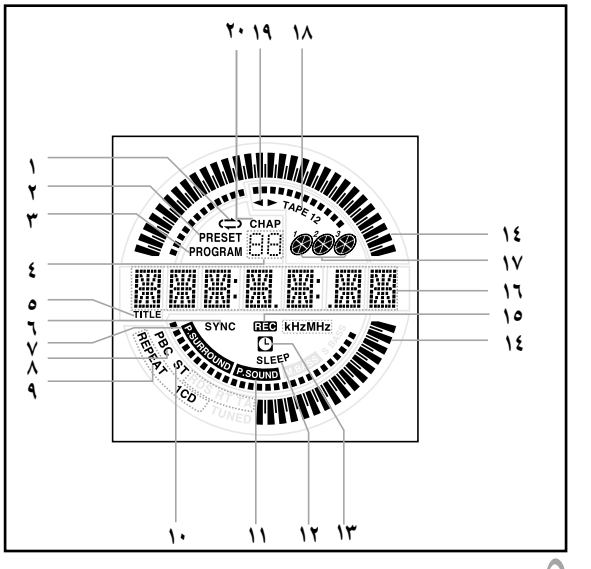

١. وضع إرجاع الشريط
٢. ضبط المؤالف المسبق
٣. ذاكرة المؤالف للبرنامج
٤. رقم ضبط المؤالف المسبق
٥. العنوان
٦. تسجيل تزامن القرص المدمج
٧. الصوت المحيط القوي
٨. PBC
٩. وضع إعادة تشغيل القرص المدمج
١٠. وضع FM (استيريو)
١١. الصوت القوي
١٢. النوم
١٣. الساعة
١٤. مستوى الصوت
١٥. التسجيل
١٦. العرض الرئيسي (الوظيفة، الترددات، الوقت، الخ)
١٧. رقم القرص المشغل
١٨. الشريط ١/٢
١٩. مؤشر اتجاه الشريط المشغل
٢٠. الفصل

- اللوحة الخلفية -

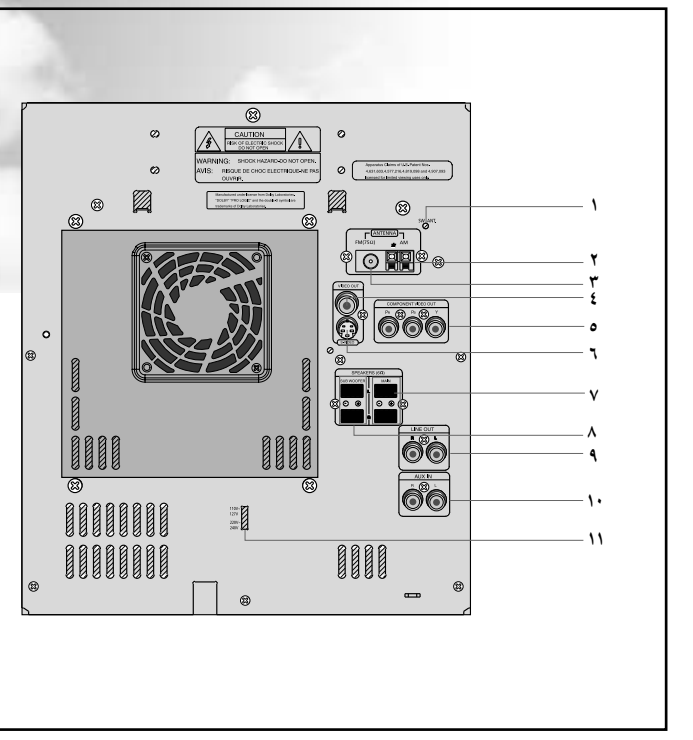

١. **موصل هوائي الموجة القصيرة (اختياري)**
٢. **موصل هوائي AM**
٣. **موصل هوائي FM**
٤. **موصل خرج الفيديو**

صل قابس دخل الصورة للتلفزيون (VIDEO IN) الى موصل VIDEO OUT .

٥. **موصل دخل الجهاز المكون الرقمي الخارجي**

صل قابس دخل الجهاز المكون للتلفزيون الى مقابس دخل الجهاز المكون.

٦. **موصل خرج فيديو - أس**

اذا كان التلفزيون مجهزا بموصل دخل فيديو - أس

(S-VIDEO IN)، قم بتوصيله الى قابس خرج فيديو - أس للمشغّل.

٧. **أطراف توصيل مكبر الصوت الرئيسي**
٨. **أطراف توصيل مكبر الصوت الإضافي**
٩. **إخراج الخط**
١٠. **الإدخال الإضافي**
١١. **منتقي الفولط (اختياري)**

الملحقات والتوابع



جهاز التحكم عن بعد

كابل الفيديو (الصورة)

كابل الأوديو (الصوت)

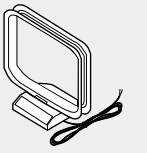

هوائي AM

هوائي FM

دليل المستخدم

الوصف

- جهاز التحكم عن بعد -

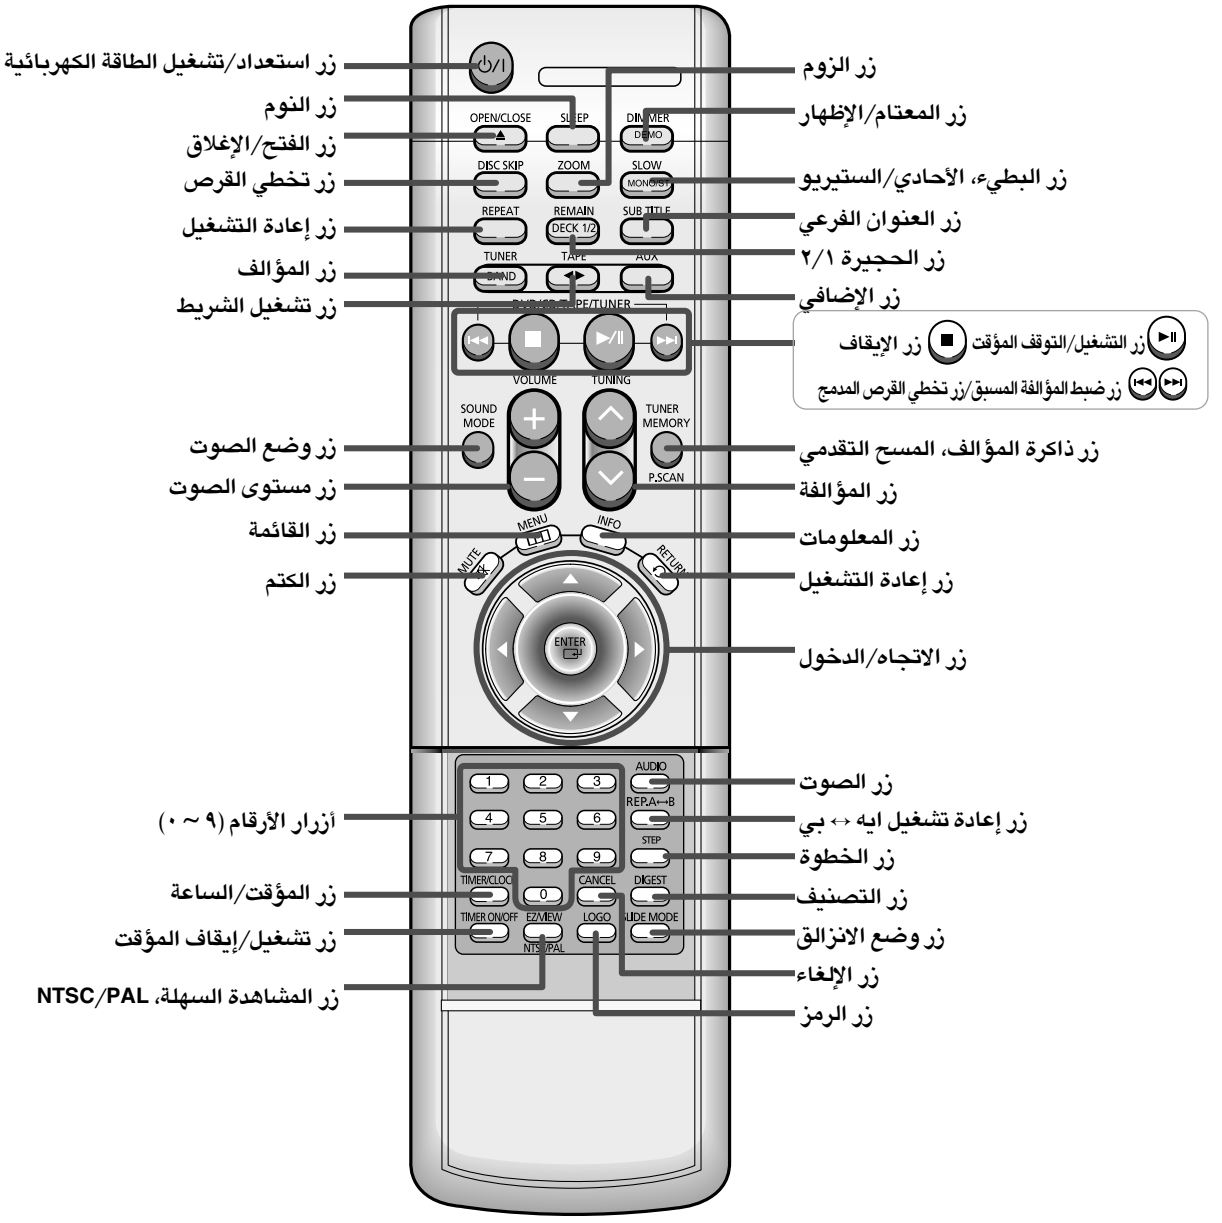

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد

١ قم بإزالة غطاء البطارية على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزلاقه باتجاه السهم.

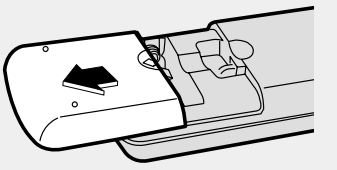

٢ أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه الى صحة موضع القضبين (+ و–).

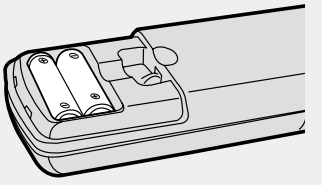

٣ أعد غطاء البطارية الى المكان الأصلي.

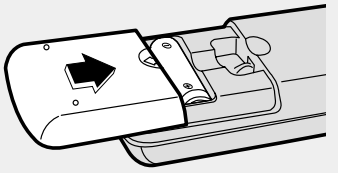

تحذير

اتبع التحوطات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و(–) مع (–).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات الى السخونة أو الحرارة.

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما/٧ أمتار بخط مستقيم. يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٣٠ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

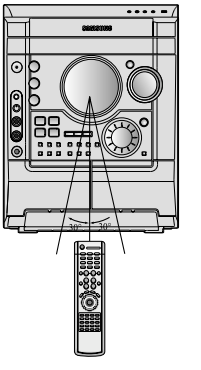

من أجل فتح غطاء جهاز التحكم عن بعد، ادفع الجزء العلوي للغطاء، وبعد ذلك أزلقه إلى أسفل.

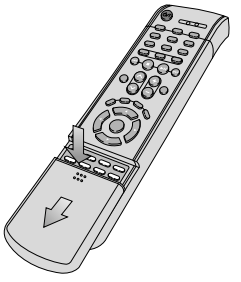

توصيل مكبرات الصوت

قبل نقل الجهاز أو تركيبه، تأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل الوصلة الكهربائية.

صل مقابس التوصيل (٤) الى اللوحة الخلفية للنظام المدمّج المصغّر.

♦ تأكد من أن ألوان أطراف مكبر الصوت تلائم ألوان مقابس التوصيل.

الأزرق (مكبرات الصوت الإضافية) / الأحمر (مكبرات الصوت الرئيسية)

♦ تأكد من أن القطبية صحيحة.

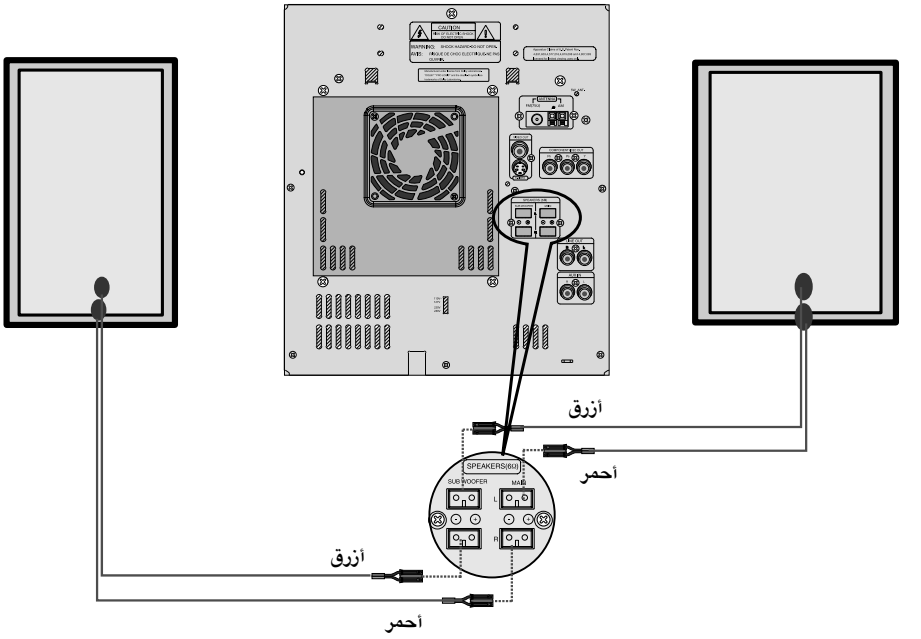

مكان مشغّل DVD

- ضع المشغّل على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.

مكبرات الصوت L R

- ضع مكبرات الصوت أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي ٤٥ درجة).
- ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع جهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع أذنيك.
- رتّب الواجهة الأمامية لمكبرات الصوت مع الوجه الأمامي لمكبر الصوت المركزي أو ضعه أمام مكبر الصوت المركزي.

اختيار مكان الاستماع

يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي ٢.٥ أو ٣ مرات من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون.

مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة ٣٢" ٢ ~ ٢.٤ متر (٦ ~ ٨ أقدام)

لتلفزيون بحجم شاشة ٥٥" ٣.٥ ~ ٤ أمتار (١١ ~ ١٣ قدما)

الاتجاهات عند تركيب مكبر الصوت

- التركيب في مكان قريب من جهاز التسخين، تحت أشعة الضوء المباشرة أو مع الرطوبة العالية قد يسبب سوء أداء مكبر الصوت.
- لا تركّب مكبر الصوت على الجدار أو على مكان العمود العالي أو مكان اخر غير مثبت من أجل تجنب حدوث أي حادث بسبب سقوط مكبر الصوت.
- لا تضع مكبر الصوت في مكان قريب من التلفزيون أو شاشة الكومبيوتر.
مكبر الصوت القريب من التلفزيون أو شاشة الكومبيوتر قد يؤثر على نوعية عرض الشاشة.

التوصيل الى التلفزيون

الرجاء التأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل سلك الطاقة الكهربائية قبل نقل الوحدة أو تركيبها.
الرجاء اختيار أحد من الطريقتين لتوصيل الفيديو.

طريقة ١ استخدام خرج الفيديو (الصورة) (نوعية جيدة، لا يحتوي على الكابل)

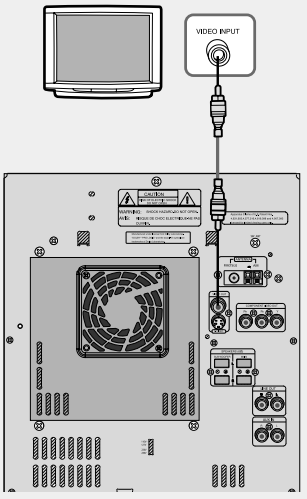

١ صل Video Out (خرج الفيديو) على المشغّل الى Video In (دخل الفيديو) على التلفزيون الخاص بك.

٢ اضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) الموجود على جهاز التحكم عن بعد التابع للتلفزيون من أجل ضبط التلفزيون على حالة "VIDEO" (الفيديو).

طريقة ٢ استخدام خرج فيديو – أس (نوعية أفضل، لا يحتوي على الكابل)

استخدم هذه الطريقة اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل فيديو – أس.

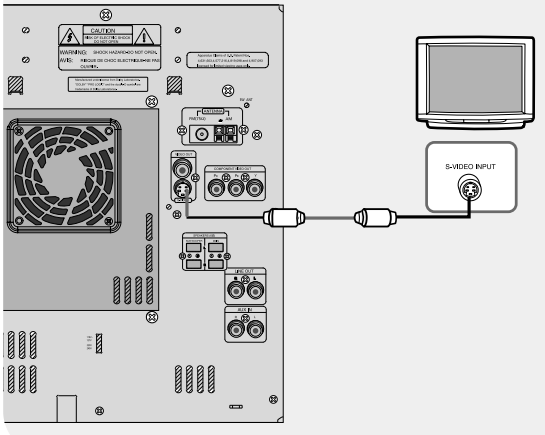

١ صل S-Video Out (خرج فيديو – أس) على التلفزيون الخاص بك.

٢ اضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) الموجود على جهاز التحكم عن بعد التابع للتلفزيون من أجل ضبط التلفزيون على حالة "S-VIDEO" (فيديو – أس).

ملاحظة

- الفيديو المركب : إشارة الفيديو المنفردة مركبة المعلومات السوداء والبيضاء (Y) ومعلومات اللون (C).
- فيديو – أس : قياس نقل الفيديو يزود بصورة أحد وأسطع من الفيديو المركّب العادي عن طريق فصل إشارات السطوع واللون.

التوصيل الى التلفزيون

الرجاء التأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل سلك الطاقة الكهربائية قبل نقل الوحدة أو تركيبها.
الرجاء اختيار أحد من الطريقتين لتوصيل الفيديو.

طريقة ٣ الفيديو المكوّن (أفضل النوعية)

استخدم هذه الطريقة اذا كان تلفزيونك مزودا بمقابس Pr، Pb، وY.

اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل فيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود) من مقابس Pr، Pb، وY على اللوحة الخلفية للنظام الى المقابس المناسبة على تلفزيونك.

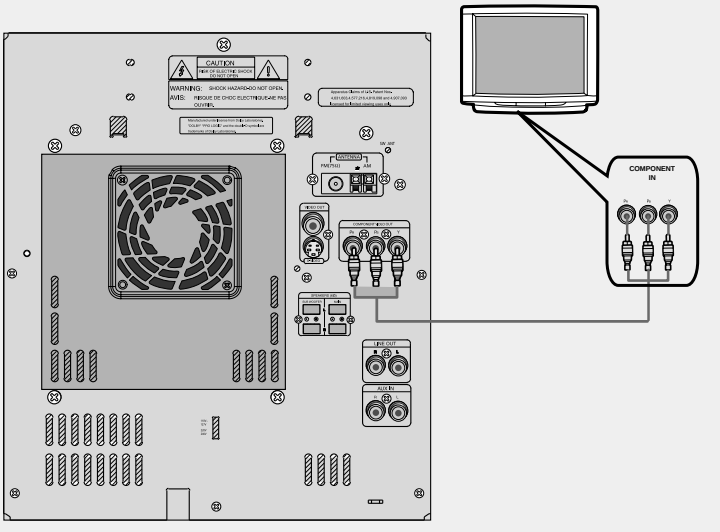

وظيفة P.SCAN (المسح التقدمي)

بخلاف Interlace.SCAN (المسح المتشابك) العادي الذي يتعاقب فيه نطاقي معلومات الصورة من أجل إنتاج الصورة الكاملة (خطوط المسح الوترية، بعد ذلك خطوط المسح الشفعية)، Progressive.SCAN (المسح التقدمي) يستخدم نطاق المعلومات الواحد (كل الخطوط تعرض بمرة واحدة) من أجل إنتاج الصورة الواضحة والمفصلة دون خطوط المسح المرئية.

اضغط وامسك زر P.SCAN (المسح التقدمي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة أكبر من ٥ ثوان في وضع الإيقاف.

- سوف يتم اختيار "Progressive Scan" (المسح التقدمي) و"Interlace Scan" (المسح المتشابك) عند الضغط على هذا الزر ومسكه لمدة أكبر من ٥ ثوان على التعاقب.

ما هو المسح التقدمي (أو غير المتشابك)؟

المسح المتشابك (صورة واحدة = نطاقان)	المسح التقدمي (صورة كاملة)
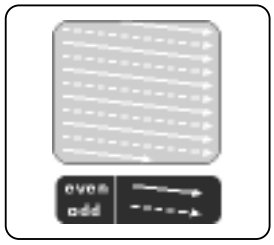	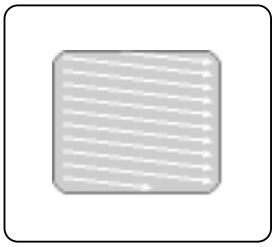
في الفيديو بالمسح المتشابك، الصورة تتكون من النطاقين المتشابكين (الوتري والشفعي)، وكل نطاق يحتوي على الخطوط الأفقية في الصورة. يتم عرض النطاق الوتري للخطوط المتعاقبة أولا، وبعد ذلك يتم عرض النطاق الشفعي من أجل امتلاء الفجوة المتعاقبة بسبب النطاق الوتري لتشكيل الصورة الواحدة. الصورة الواحدة، التي تم عرضها كل ١/٣٠ ثانية، تحتوي على نطاقين متشابكين، ولذلك يتم عرض النطاق الـ ٦٠ الكلي كل ١/٦٠ ثانية . تقصد طريقة المسح المتشابك للإقباض على شيء ثابت.	طريقة المسح التقدمي تمسح الصورة الكاملة الواحدة للفيديو بشكل متتال على الشاشة خطا فخطا. يتم رسم الصورة الكاملة مرة واحدة، بخلاف المسح المتشاكب الذي يتم عرض صورة الفيديو بشكل متسلسل. طريقة المسح التقدمي مفيدة لأشياء متحركة.

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعمل على التلفزيون المجهز بدخل الفيديو المكون (Y، Pr، Pb) فقط الذي يدعم الفيديو التقدمي. (عندما لا تعمل هذه الوظيفة على التلفزيون مع دخل الفيديو المكون العادي، مثل التلفزيون للسمح غير التقدمي.)
- اعتمادا على الماركة والموديل للتلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل هذه الوظيفة.

اختيار تصميم الفيديو

قم بإيقاف الوحدة الرئيسية وبعد ذلك اضغط على زر **NTSC/PAL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو زر **REC/PAUSE** (التسجيل/التوقف المؤقت) الموجود على الوحدة الرئيسية.

- يتم ضبط تصميم الفيديو على "PAL" تصميم المصنع.
- كلما تضغط على هذا الزر لمدة أكبر من ٥ ثوان، يتحول تصميم الفيديو بين "NTSC" و"PAL".
- يختلف قياس تصميم الفيديو على حسب الدولة.
- للتشغيل العادي، يجب أن يتوافق تصميم الفيديو للقرص مع تصميم الفيديو للتلفزيون الخاص بك.

توصيل مكونات خارجية

توصيل مكون أنالوج خارجي

مثال : مكونات إشارة أنالوج مثل VCR، فيديو كاميرا، وتلفزيون.

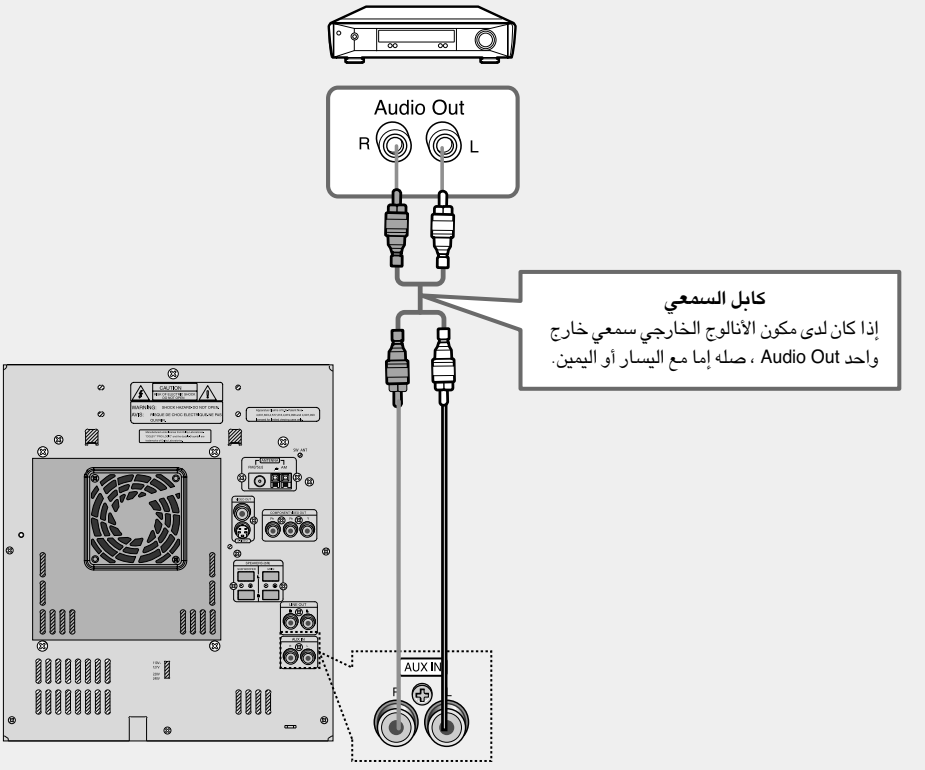

١ صل Audio In (سمعي داخل) الموجود مع مشغّل DVD الى Audio Out (سمعي خارج) الموجود مع مكون الأنالوج الخارجي.

- تأكد من توافق ألوان الموصلات.

٢ اضغط على زر **AUX** (الإضافي) لاختيار AUX.

- يتم عرض "AUX" على شاشة العرض.

توصيل هوائي FM, AM(الموجة المتوسطة /الموجة الطويلة) و SW (الموجة القصيرة) (اختياري)

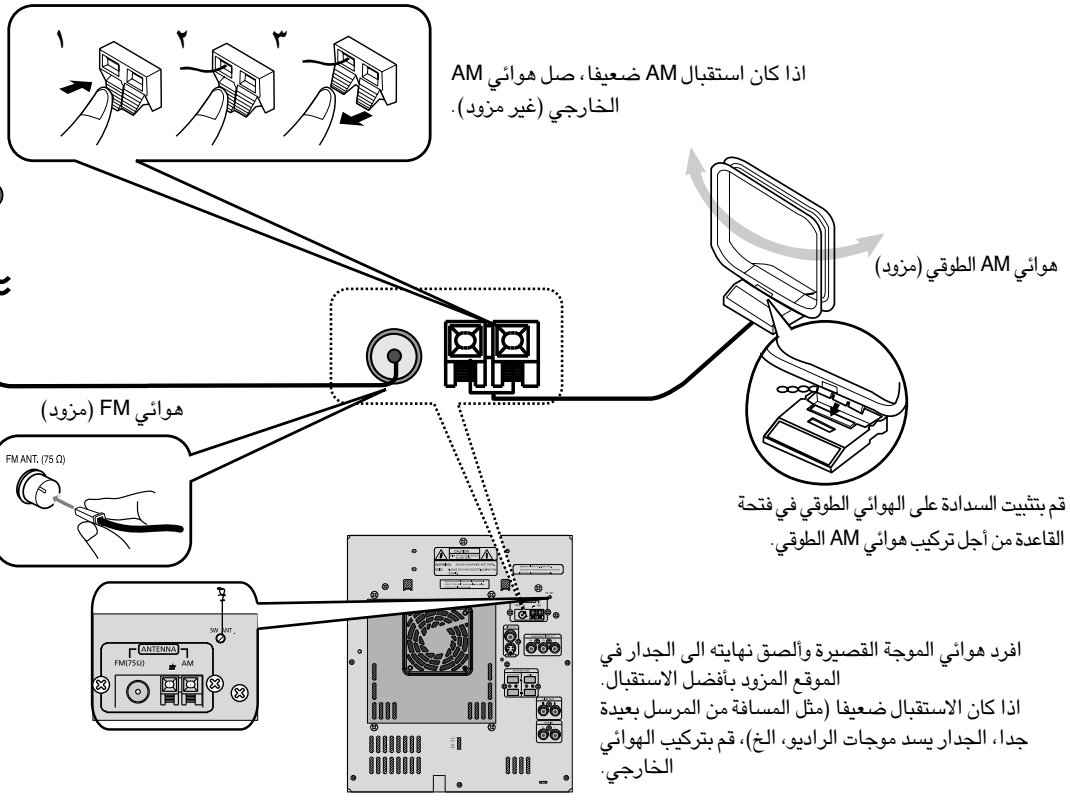
١
٢
٣
اذا كان استقبال AM ضعيفا، صل هوائي AM الخارجي (غير مزود).
هوائي AM الطوقي (مزود)
هوائي FM (مزود)
FM ANT. (75 Ω)
ANTENNA
FM(75Ω)
AM
SW ANT.
قم بتثبيت السدادة على الهوائي الطوقي في فتحة القاعدة من أجل تركيب هوائي AM الطوقي.
افرد هوائي الموجة القصيرة وألصق نهايته الى الجدار في الموقع المزود بأفضل الاستقبال.
اذا كان الاستقبال ضعيفا (مثل المسافة من المرسل بعيدة جدا، الجدار يسد موجات الراديو، الخ)، قم بتركيب الهوائي الخارجي.

توصيل هوائي FM

١. صل هوائي FM المزود الى طرف "75 Ω COAXIAL FM".

٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبّته في جدار أو سطح ثابت آخر.

- اذا كان الاستقبال ضعيفا، صل الهوائي الخارجي. قبل توصيل كابل 75 Ω COAXIAL(بنوع موصل قياسي)، افصل هوائي FM المزود.

توصيل هوائي AM (الموجة المتوسطة)

١. صل هوائي AM الطوقي المزود الى أطراف AM و ⏚ .

٢. اذا كان الاستقبال ضعيفا، صل السلك الواحد الخارجي المغطي بالفينيل الى طرف AM. (احفظ توصيل هوائي AM الطوقي).

مروحة التبريد

تبدد مروحة التبريد الحرارة داخل الجهاز وبفضلها يمكن تشغيل الجهاز بشكل عادي. يتم تشغيل مروحة التبريد أوتوماتيكيا من أجل تزويد الجهاز بالهواء البارد.

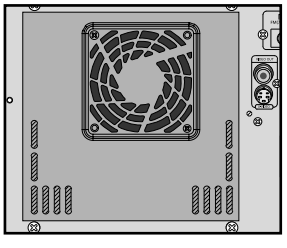

الرجاء إتباع التحوطات التالية من أجل سلامتك.

- تأكد من أن تهوئة الجهاز جيدة. اذا لم تكن تهوئة الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
- لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوئة. (اذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوئة بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق.)

ضبط الساعة

في كل خطوة، توجد الثواني العديدة لضبط الاختيارات المطلوبة.
اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ من جديد.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية).

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرتين.

تظهر **CLOCK** (الساعة).

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
تمض الساعة.

- زيادة الساعة : ◀
- تقليل الساعة : ▶

٤ عندما يتم عرض الساعة الصحيحة، اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
تمض الدقيقة.

- زيادة الدقيقة: ◀
- تقليل الدقيقة : ▶

٥ عندما يتم عرض الوقت الصحيح، اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يتم عرض "ؤظنقئ" (المؤقت) على شاشة العرض.
- الآن يضبط الوقت الحالي.

ملاحظة

- يمكنك إظهار الوقت حتى لو كنت تستخدم وظيفة أخرى بالضغط على زر **TIMER/CLOCK** (الساعة/المؤقت) مرة واحدة.

ملاحظة

- يمكنك أيضا استخدام Multi-Jog أو زر ▶▶| ، |◀◀ الموجود على اللوحة الأمامية بدلا من زر ◀ ، ▶ في خطوتين ٣ و٤.

فحص الوقت المتبقي

اضغط على زر REMAIN (المتبقي).

- لفحص الوقت الكلي والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل المشغل.

كلما تضغط على زر REMAIN (المتبقي)

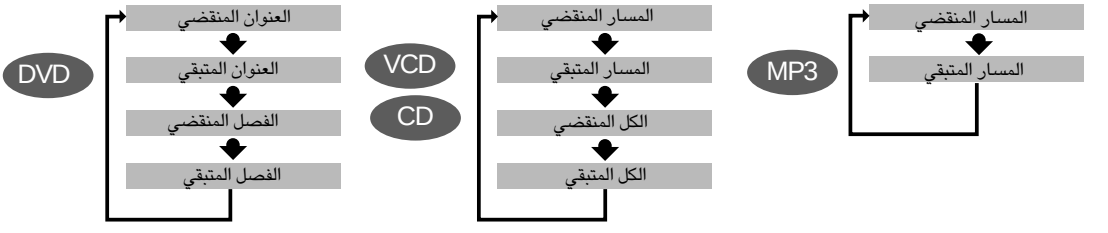

تشغيل القرص

اختيار القرص المدمج في مبدّل القرص

يتم اختيار وظيفة القرص المدمج آليا عند دفع **DISC SKIP** (تخطي القرص). من أجل اختيار القرص الخاص، اضغط على زر القرص (١، ٢، ٣) المناسب الموجود على اللوحة الأمامية أو **DISC SKIP** (تخطي القرص) الموجود على جهاز التحكم عن بعد، حتى يومض مؤشر القرص المطلوب.
النتيجة : سوف يتم تشغيل كل الأقراص على التعاقب، يبدأ تشغيل القرص الواحد المختار.

- اذا استخدمت وظيفة القرص (١، ٢، ٣) عند الاستماع الى الراديو أو الشريط، يتحول النظام آليا الى وضع القرص المدمج.
- اذا لم يتم إحمال القرص المختار، يشغل القرص التالي آليا.

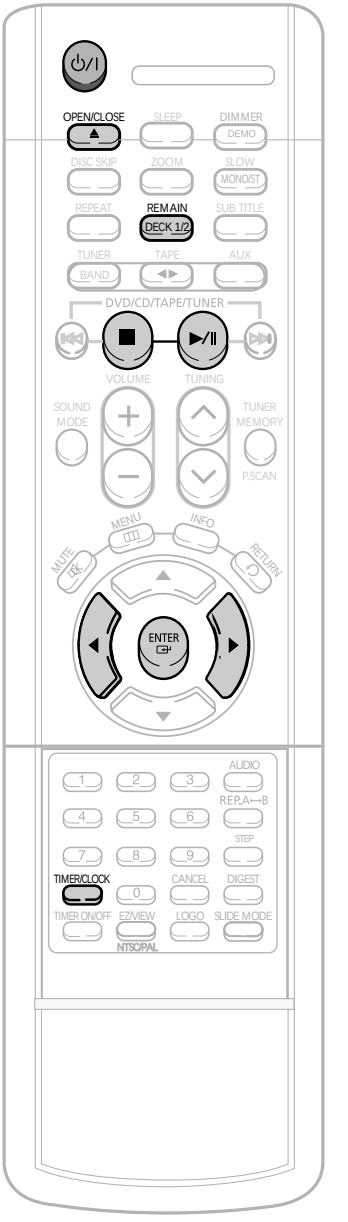

CD VCD DVD

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.

DivX JPEG MP3

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.
- عند تشغيل التلفزيون، سوف يتم عرض قائمة MP3 للقرص على شاشة التلفزيون.

ملاحظة

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.
- اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص MP3.
- عنوان المحتويات لقرص – MP3 يختلف على حسب تصميم مسار MP3 المسجل على القرص.

لتوقف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) أثناء التشغيل.

- للرجوع الى التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) مرة ثانية.

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) أثناء التشغيل.

- عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة، يتم عرض "PRESS PLAY" (اضغط على زر التشغيل) سوف يخزن موقع الإيقاف في الذاكرة. عندما تضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶||) أو زر **ENTER** (الدخول)، يرجع التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط.)
- عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض "STOP" (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر **PAUSE/PLAY** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶||)، يبدأ التشغيل من البداية.

تشغيل DivX

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ⏮ ⏭.

- ارجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر ⏭ ، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.
- ارجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر ⏮ ، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.

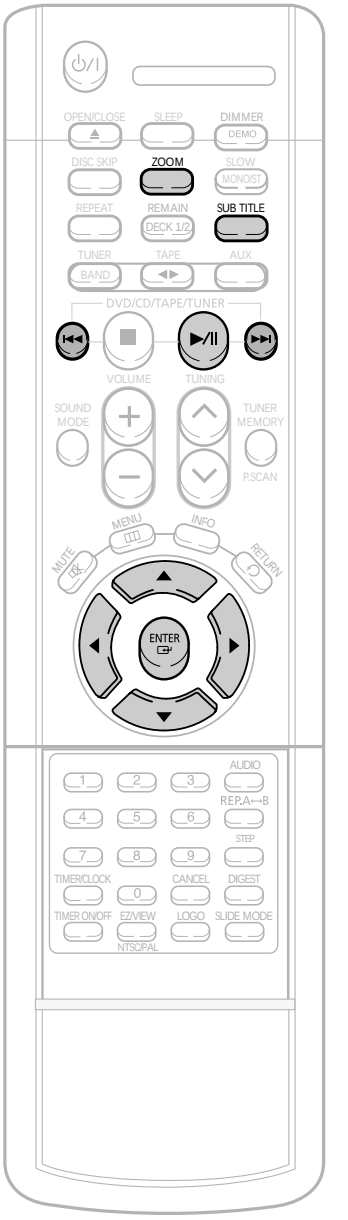

التشغيل السريع

اضغط وامسك زر ⏮ ⏭.

- كلما تمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

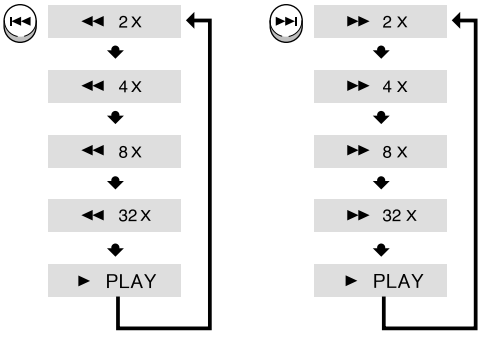

وظيفة الزوم

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول خيارك بين "ZOOM X2" و"ZOOM OFF".

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲، ► ، ◄ من أجل الانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

ملاحظة

- يمكن تشغيل ملفات DivX في وضع Zoom X2 فقط.

وظيفة التخطي بـ ٥ دقائق

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶ ، ◀ .
- ارجع الى الشاشة بعد حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ▶ .
- ارجع الى الشاشة قبل حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ◀ .

عرض العنوان الفرعي

اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

- كلما تضغط على هذا الزر سوف يتحول خيارك بين "SUBTITLE ON" و"SUBTITLE OFF".
- اذا كان هناك عنوان فرعي واحد فقط في القرص، سوف يتم التشغيل أوتوماتيكيا.
- تدعم حتى ٨ لغات العنوان الفرعي.

اذا كان هناك أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص

اذا كان هناك أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص، قد لا يطابق العنوان الفرعي المصنعي الفيلم وسوف يجب عليك اختيار لغة العنوان الفرعي كما يلي.

١ في وضع التشغيل، اضغط على زر ▶ ، ◀ ، ▼، ▲ ، اختر العنوان الفرعي المطلوب ( ) من شاشة التلفزيون، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٢ عندما تختار ملف DivX المطلوب من شاشة التلفزيون، سوف يتم تشغيل الفيلم بصورة عادية

قائمة ميزة DivX

يدعم DivX

تستخدم ملفات Avi من أجل تضمن بيانات الأوديو والفيديو، ويجب أن يتم تخزينها على القرص المدمج بتصميم ISO 9660،

		المواصفات
تساوق الفيديو	DivX 3.11	حتى الإصدار الاخير
	WMV	WMV V1/V2/V3/V7
تساوق الأوديو	MP3	CBR : ٨٠ kbps ~ ٣٢٠ kbps
	WMA	CBR : ١٢٨ kbps ~ ٤٤٨ kbps
	WMA	CBR : ٥٦ kbps ~ ١٦٠ kbps

يمكن أن تنقسم ملفات MPEG المحتوية على DivX الى الفيديو والأوديو.
- تساوق الفيديو : تدعم كل الإصدارات الأخيرة لـ DivX بعد إصدار ٣.١١ (المحتوية على إصدار ٥.١ الاخير). بالإضافة الى ذلك، يدعم DivX. تصميم V1، V2، V3 و V7 متوفر لـ WMV.
- تساوق الأوديو : أقراص MP3 مشفرة بنسبة بيت من ٨٠ kbps الى ٣٢٠ kbps . وتدعم أقراص AC3 من ١٢٨ kbps الى ٤٤٨ kbps، وملفات WMA من ٥٦ kbps الى ١٦٠ kbps.
- بالإضافة الى ذلك، للعنوان الفرعي، سوف تدعم الوحدة تصميم Text (SMI).

ملاحظة

- عند تشغيل قرص DivX، يمكنك تشغيل الملف مع تمديد AVI فقط.
- بين تصاميم DivX الصوتية المتوفرة، لا يدعم DTS Audio .
- لا يدعم WMV V8 لملفات WMV.
- عند نسخ ملف العنوان الفرعي على CD-ROM باستخدام الكومبيوتر الخاص بك، تأكد من نسخه بشكل ملف SMI.

عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل حول القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير العرض كما يلي :

DVD

يتلاشى العرض

VCD CD

يتلاشى العرض

JPEG DivX MP3

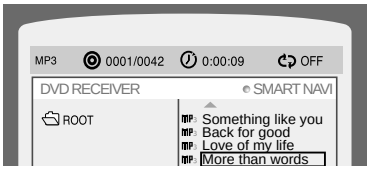

يتلاشى العرض

ملاحظة

- يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.
- يمكنك أيضا اختيار DOLBY DIGITAL، أو LOGIC PRO اعتمادا على القرص.

- **ما هو عنوان؟**
  فيلم محتوي في قرص DVD.
- **ما هو فصل؟**
  كل عنوان على قرص DVD ينقسم الى أجزاء صغيرة عديدة تسمى بـ " فصول".
- **يظهر رمز على شاشة التلفزيون!**
  اذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغّل الآن.
- **ما هو المسار (الملف)؟**
  جزء من الصورة أو ملف موسيقى مسجل على VCD (القرص المدمج المرئي)، CD (القرص المدمج) أو قرص مدمج – MP3.

عرض الشاشة

DVD عرض DVD	MP3 عرض قرص مدمج – MP3	عرض المسار (الملف)	عرض لغة الأوديو
VCD عرض القرص المدمج المرئي	عرض العنوان	عرض وقت الانقضاء	عرض العنوان الفرعي
CD عرض القرص المدمج	عرض الفصل	عرض إعادة التشغيل	LR عرض الستيريو (اليسار/اليمين)

عرض DOLBY DIGITAL (دولبي الرقمي)	عرض الزاوية
DivX عرض DivX	

التشغيل السريع /البطيء

التشغيل السريع MP3 CD VCD DVD

اضغط وامسك ⏮ ⏭.

• كلما تمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

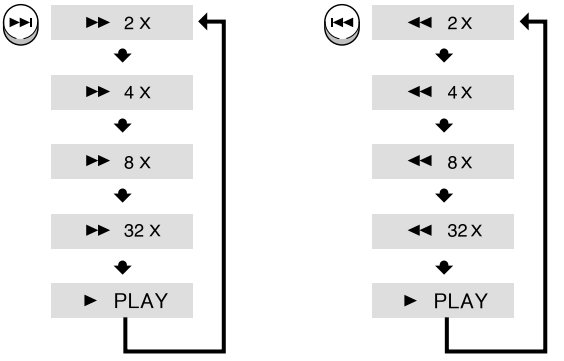

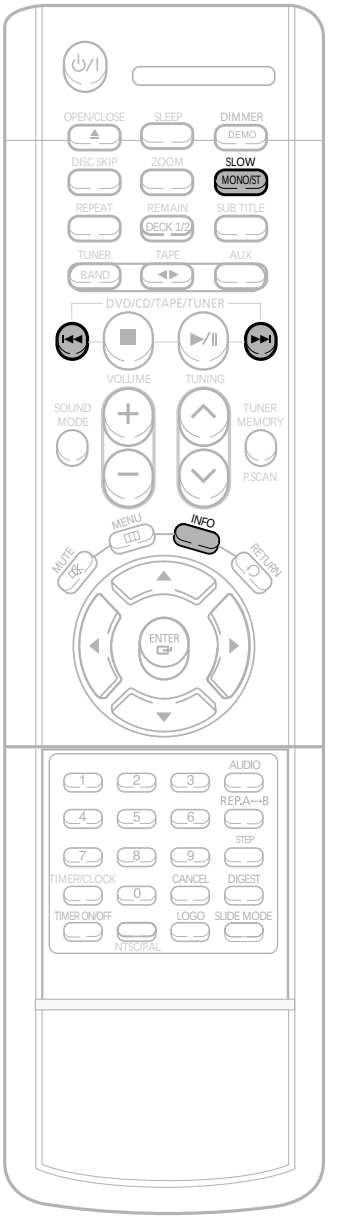

التشغيل البطيء

اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

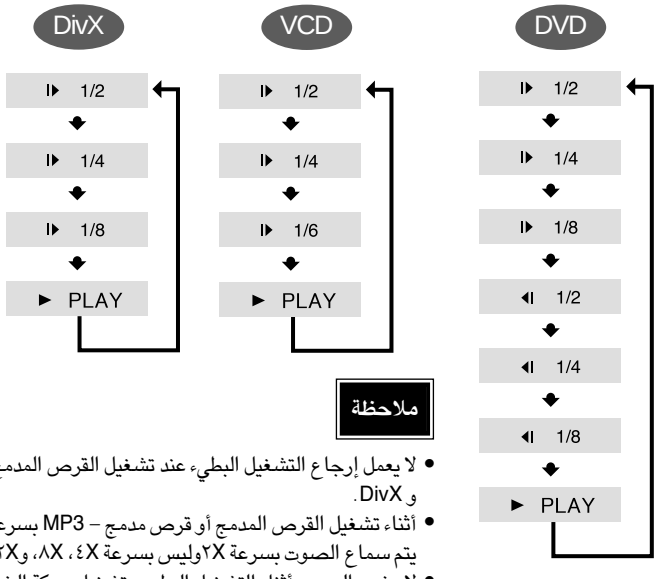

ملاحظة

• لا يعمل إرجاع التشغيل البطيء عند تشغيل القرص المدمج المرئي و DivX.

• أثناء تشغيل القرص المدمج أو قرص مدمج – MP3 بسرعة سريعة، يتم سماع الصوت بسرعة ٢Xوليس بسرعة ٤X، ٨X، و٣٢X.

• لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء وتشغيل حركة الخطوة.

تخطي المناظر /الأغاني

DVD VCD MP3

اضغط بإيجاز على زر ⏮ ⏭.

- كلما تضغط بإيجاز على هذا الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل، المسار، او الدليل (الملف) السابق أو التالي.
- لكن، لا يمكنك تخطي الفصول بالتتابع.

DVD

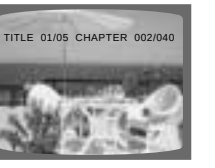

VCD

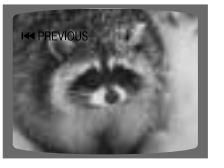

- عند مشاهدة قرص مدمج مرئي، مع مسار أطول من ١٥ دقيقة، كلما تضغط على زر ⏮ ⏭، سوف يتم تخطي التشغيل الى خلف أو أمام بواقع ٥ دقائق.

MP3

تشغيل لقطة فلقطة DVD

اضغط على زر **STEP** (الخطوة).

- تتحرك الصورة لقطة واحدة الى الأمام كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل.

وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

DVD

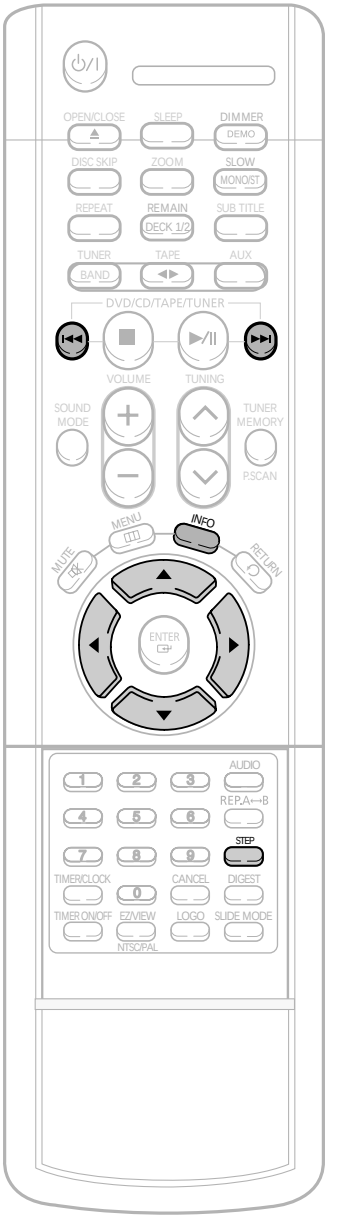

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض ANGLE (الزاوية).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الزاوية المطلوبة.

• كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ← 2/3 ← 3/3

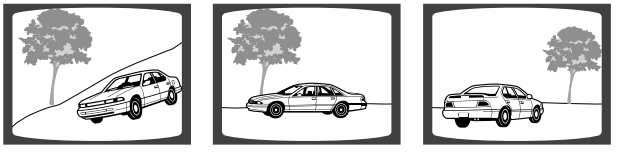

ملاحظة

• تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

إعادة التشغيل

يمكنك تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باتسمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

JPEG MP3 CD VCD DVD

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

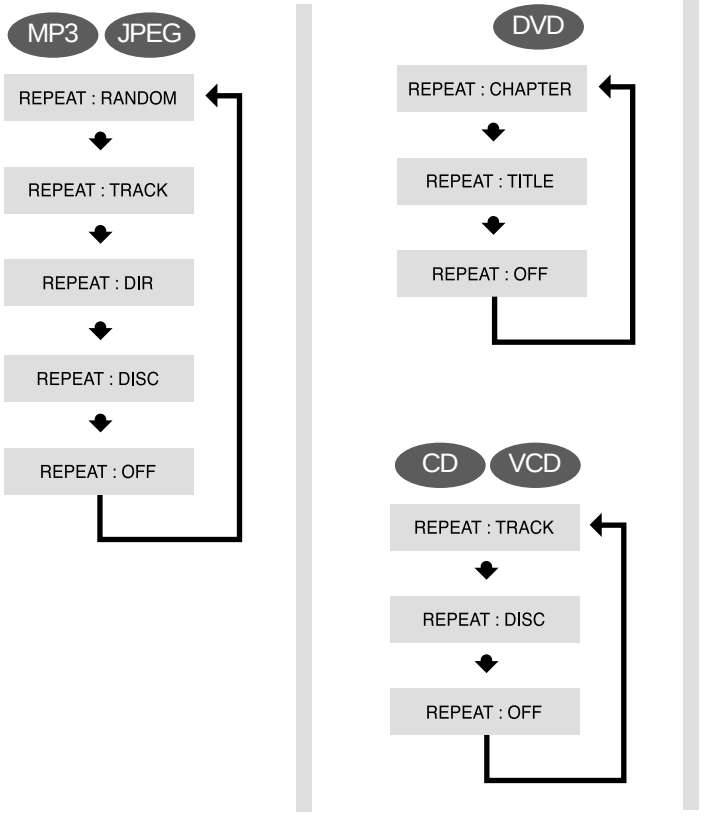

اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل)
يشغّل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان)
يشغّل العنوان المختار باستمرار.

RANDOM (العشوائي)
يشغّل المسارات بالتربيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقا مرة ثانية.)

TRACK (المسار)
يشغّل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل)
يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.

DISC (القرص)
يشغّل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف)
تلغى إعادة التشغيل

ملاحظة

• لا يمكن إعادة تشغيل الأقراص المدمجة المرئية بإصدار ٢.٠ اذا تم تشغيل وظيفة PBC (تحكم في التشغيل).

من أجل استعمال إعادة التشغيل على القرص المدمج المرئي مع وظيفة PBC، يجب عليك أن تضبط PBC على حالة OFF في قائمة القرص. (انظر صفحة ٣١.)

CD VCD DVD

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

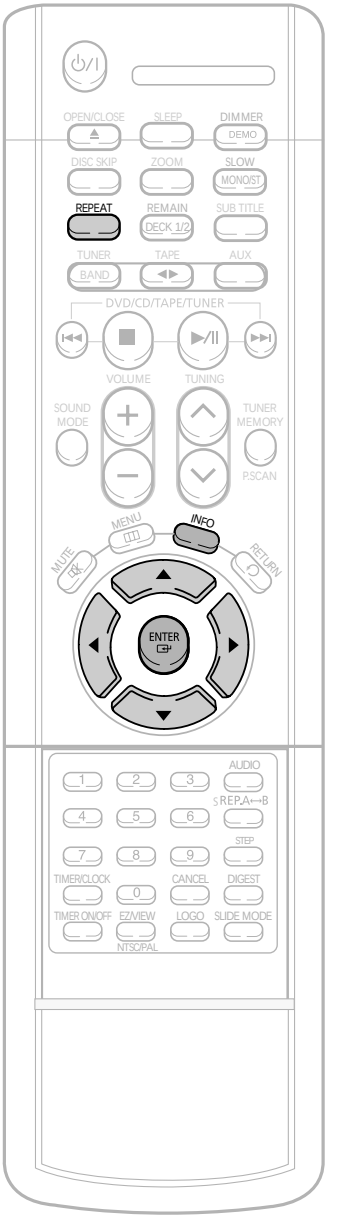

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

• للقرص المدمج المرئي والقرص المدمج، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرة ثانية.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع Repeat Playback (إعادة التشغيل) المطلوب.

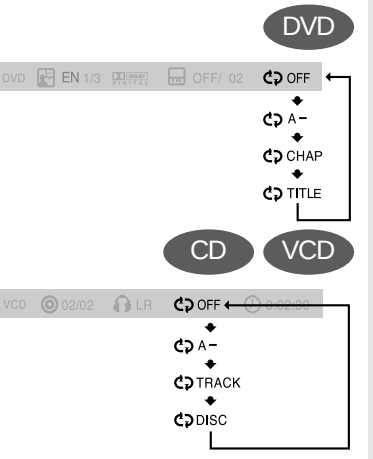

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

ملاحظة

• لأقراص MP3 وJPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

إعادة التشغيل ايه-بي

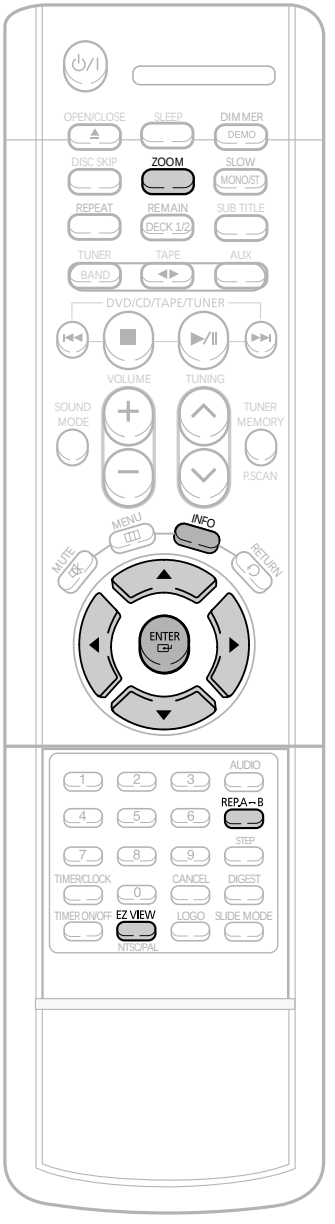

CD VCD DVD

١ اضغط على زر **REP. A↔B** (إعادة التشغيل ايه – بي) في بداية الجزء الذي تريد إعادة تشغيله.

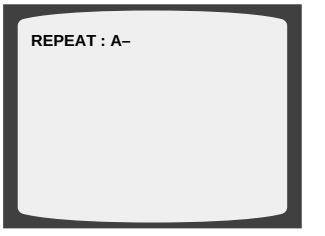

٢ اضغط على زر **REP. A↔B** (إعادة التشغيل ايه – بي) في نهاية الجزء.

لإلغاء وظيفة إعادة التشغيل ايه – بي، اضغط على زر **REP. A↔B** (إعادة التشغيل ايه – بي) من أجل اختيار "**PLAYBACK REPEAT : OFF**".

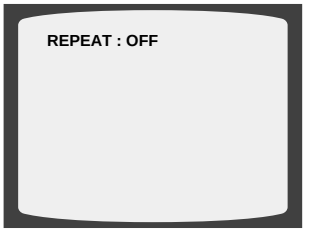

ملاحظة

- لن تعمل وظيفة A-B REPEAT PLAYBACK على قرص MP3 أو JPEG.
- لاختيار وظيفة AB REPEAT PLAYBACK من شاشة عرض المعلومات، اضغط على زر **REP. A↔B** (إعادة التشغيل ايه – بي).

وظيفة الزوم

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)

VCD DVD

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

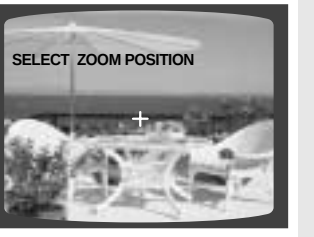

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲، ▶، ◀ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي :

ZOOM X 1.5
↓
ZOOM X 2
↓
ZOOM X 3
↓
ZOOM OFF
↑

نسبة الشاشة

DVD

اضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

• كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتم تشغيل وظيفة الزوم وإيقافها.
• عندما يتم عرض الفيلم بتصميم الشاشة العريضة، يمكن إزالة العمود الاسود في الجزء العلوي والجزء السفلي لشاشة التلفزيون بالضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

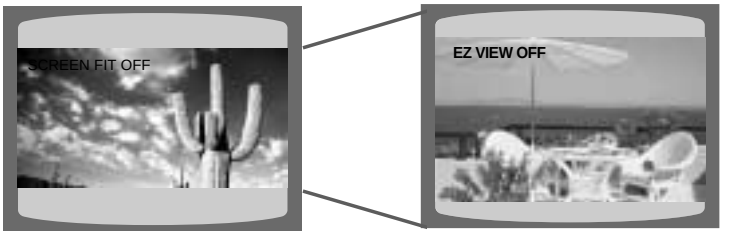

ملاحظة

• لن تعمل هذه الوظيفة اذا تم تسجيل DVD بتصميم زاوية كاميرا متعددة .
• قد لا تختفي الأعمدة السوداء لأن بعض من أقراص DVD لديها معدل أفقي إلى رأسي داخلي .

اختيار لغة الأوديو /العنوان الفرعي

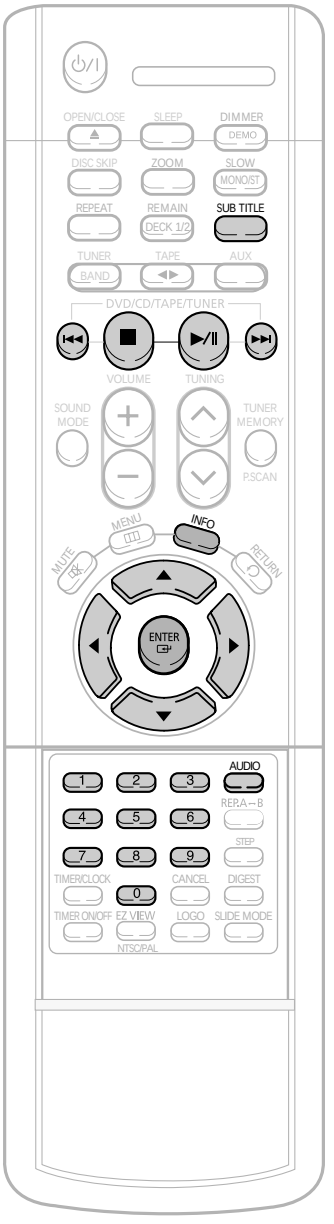

وظيفة اختيار لغة الأوديو

DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

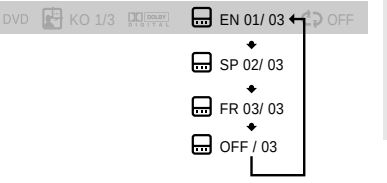

• على حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (الانجليزية، الاسبانية، اليابانية، الخ) كلما تضغط على الزر.

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي

DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

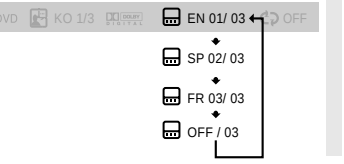

ملاحظة

- يمكنك استخدام زر SUBTITLE (العنوان الفرعي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار لغة العنوان الفرعي.
- اعتمادا على القرص، قد لا تعمل وظيفة لغة العنوان الفرعي أو الأوديو.

الانتقال الى المنظر /الأغنية مباشرة

CD VCD DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

الانتقال الى العنوان/المسار

٢ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲أو الأزرار العددية لاختيار العنوان/المسار المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

الانتقال الى الفصل

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▶، ◀ للانتقال الى عرض الفصل.

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

الانتقال الى الفصل

٤ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

الانتقال الى الوقت الخاص

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▶، ◀ للانتقال الى عرض الوقت.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

الانتقال الى الوقت الخاص

٦ اضغط على الأزرار العددية لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

JPEG MP3

اضغط على الأزرار العددية.

- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
- لا يمكن لقرص MP3 أو JPEG الانتقال من شاشة معلومات القرص.
- عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر▼ ، ▲ لانتقال الدليل. لانتقال الدليل، اضغط على ■ (الإيقاف) وبعد ذلك اضغط على زر▼ ، ▲.

ملاحظة

- يمكنك الضغط على زر ⏮ ⏭الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- اعتمادا على القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

JPEG

تشغيل ملف JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكومبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة مشغّل DVD.

وضع الانزلاق

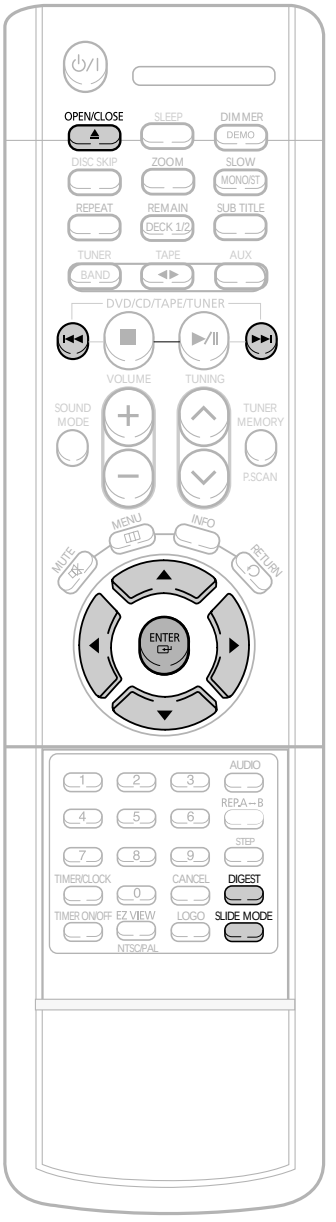

١ ضع قرص JPEG في صينية القرص.

٢ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق).

٣ اضغط على زر **SLIDE MODE** (وضع الانزلاق).

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.
- كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الصورة كما يلي :

SLIDE SHOW MODE : 1 — من الجزء العلوي الى الجزء السفلي

SLIDE SHOW MODE : 2 — من الجزء السفلي الى الجزء العلوي

SLIDE SHOW MODE : 10 — الشكل المستطيل في المركز

SLIDE SHOW MODE : 11 — شكل الستارة العمودية

SLIDE SHOW MODE : RANDOM — كلما يتم عرض صورة جديدة، تعمل أوضاع الانزلاق (١ ~ ١١) عشوائيا وأوتوماتيكيا.

SLIDE SHOW MODE : NONE — إلغاء وضع الانزلاق

اضغط على ⏮ ⏭ للتخطي الى الانزلاق التالي.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحرك الانزلاق الى الأمام أو الخلف.

وظيفة التصنيف

يمكنك مشاهدة ٩ صور JPEG على شاشة التلفزيون.

١ اضغط على زر **DIGEST** (التصنيف) أثناء التشغيل.

• سوف تظهر ملفات JPEG على ٩ نوافذ.

٢ اضغط على أزرار المؤشر▶ ،◀ ، ▼، ▲لاختيار الصورة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يتم تشغيل الصورة المختارة لمدة ٥ ثوان قبل الانتقال الى الصورة التالية.

لمشاهدة الصورة السابقة أو التالية بواسطة ٩ نوافذ، اضغط على ◀◀I ،I▶▶ .

وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على أزرار المؤشر▶ ، ◀ ، ▼ ، ▲ أثناء التشغيل.

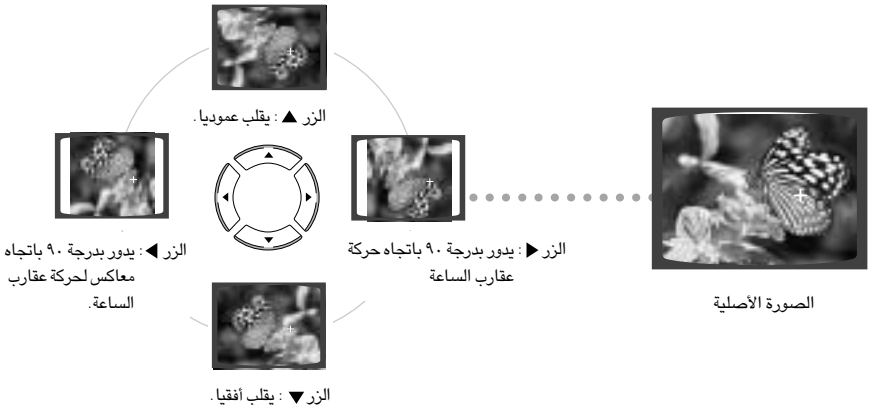
الزر ▲ : يقلب عموديا.
الزر ◀ : يدور بدرجة ٩٠ باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة.
الزر ▶ : يدور بدرجة ٩٠ باتجاه حركة عقارب الساعة
الصورة الأصلية
الزر▼ : يقلب أفقيا.

استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، الخ. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

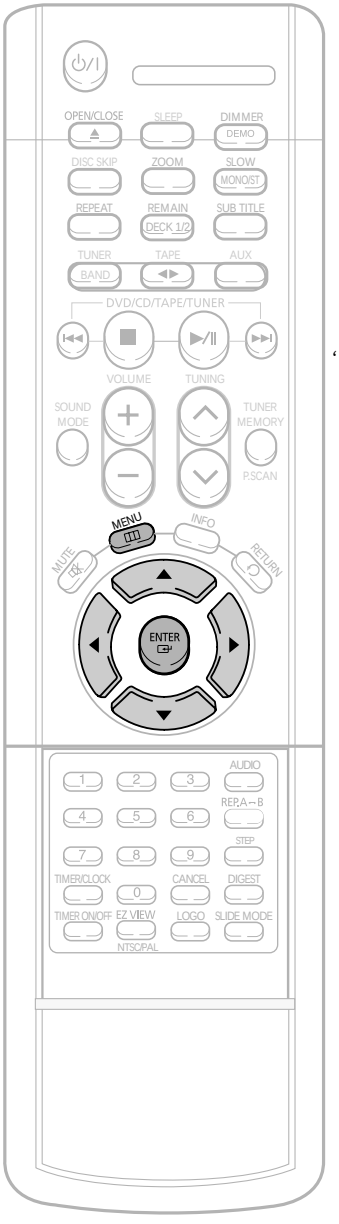

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

- عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠)، يتم التحول بين PBC ON وPBC OFF .

٢ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲ للانتقال الى "DISC MENU" (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عندما تختار قائمة قرص غير مدعمة بواسطة القرص ، تظهر رسالة "Thin menu is not supported" (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲، ◄، ► لاختيار المادة المطلوبة.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

ملاحظة

وظيفة PBC (Playback Control : تحكم في التشغيل)

عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠)، يمكنك اختيار المناظر المختلفة ومشاهدتها طبقا لشاشة القائمة.

PBC ON : القرص المدمج المرئي بإصدار ٢.٠ . يتم تشغيل القرص على حسب شاشة القائمة. قد لا تعمل بعض الوظائف. عندما لا تعمل بعض الوظائف، اختر "PBC OFF" لتشغيل الوظائف.

PBC OFF : القرص المدمج المرئي بإصدار ١.١ . يتم تشغيل القرص المدمج بنفس الطريق مع القرص المدمج الصوتي.

استخدام قائمة العنوان

لأقراص DVD المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم. اعتمادا على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أبدا أو قد تعمل بصورة مختلفة.

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "Title Menu" (قائمة العنوان).

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• تظهر قائمة العنوان.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط اللغة

تم ضبط لغة OSD (العرض على الشاشة) على اللغة الانجليزية من المصنع.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲،▼ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▲،▼ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

• عند إكمال الإعداد، اذا تم ضبط اللغة على اللغة الانجليزية، سوف يظهر OSD (العرض على الشاشة) باللغة الانجليزية.

اختيار لغة OSD (العرض على الشاشة)

اختيار لغة الأوديو (المسجلة على القرص)

اختيار لغة العنوان الفرعي (المسجلة على القرص)

اختيار لغة قائمة القرص (المسجلة على القرص)

• اذا لم يتم تسجيل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

ضبط نوع شاشة التلفزيون

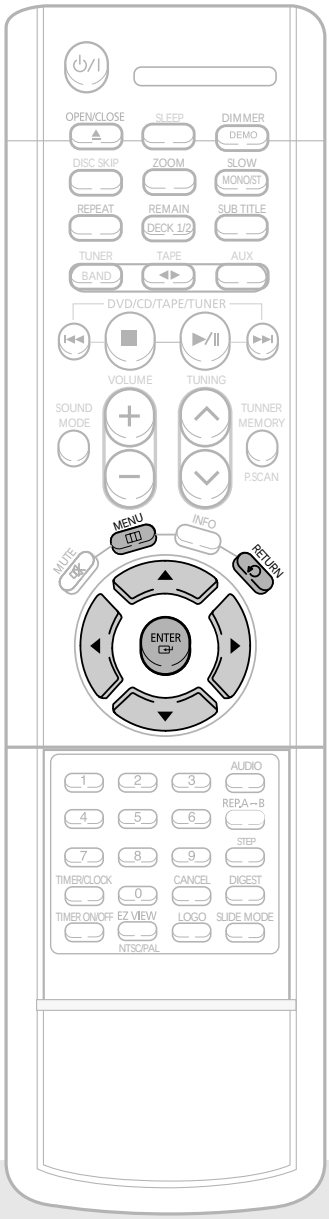

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر▼ لانتقال الى "TV DISPLAY" (عرض التلفزيون) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲،▼لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩ . هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص طبط المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتثبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

★ بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر "4:3LB" أو "4:3PS" على حسب التفضيل الشخصي.
اختر "16:9" اذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

WIDE : اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.
• يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

4:3LB (٤:٣ صندوق البريد) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.
• سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

4:3PS (Pan&Scan ٤:٣) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.
• يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).

ملاحظة

• اذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.

• لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PARENTAL" (الأبوي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- اذا اخترت مستوى ٦، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى ٧ أو أكبر.
- كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوي طبط أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة إذا احتوي قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر▼للانتقال الى "PASSWORD" (كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
- تم إكمال الضبط.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **CANCEL** (الإلغاء) لإلغاء الأعداد الخاطئة عند إدخال كلمة المرور.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط ورق الجدران DVD JPEG

أثناء مشاهدة قرص DVD، أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة التي تريدها كورق الجدران.

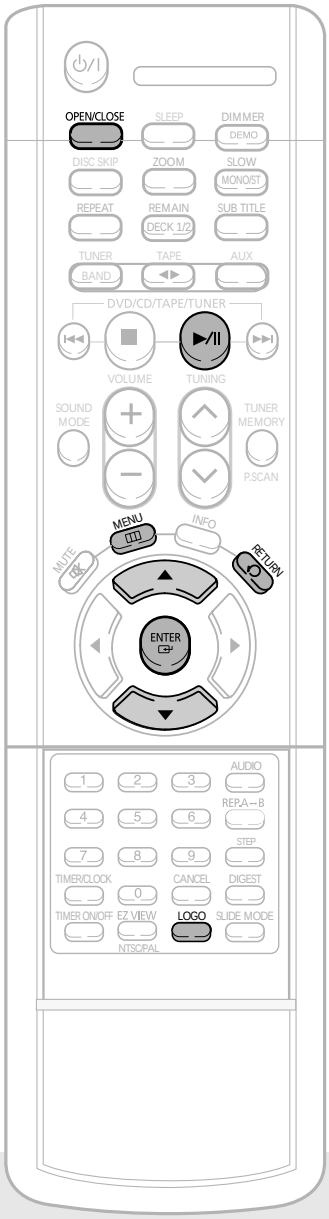

ضبط ورق الجدران

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) عند ظهور الصورة التي تعجبك.

٢ اضغط على زر **LOGO** (الرمز).

- سوف يتم عرض "**COPY LOGO DATA**" على شاشة التلفزيون.

ملاحظة

- سوف يتم عرض ورق الحدران المختارة.
- يمكنك تكرار خطوتين ١ و٢ للإعداد حتى ٣ ورق جدران.
- سوف تتوقف وتشغل الطاقة الكهربائية آليا ويكون النظام في وضع العرض

اختر هذه الوظيفة لضبط صورة رمز سامسونج كورق جدران خاص بك.

اختر هذه الوظيفة لضبط الصورة المطلوبة كورق جدران خاصة بك.

لتغيير ورق الجدران

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى "LOGO" (الرمز) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر▼ لاختيار "USER" (المستخدم) المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل.

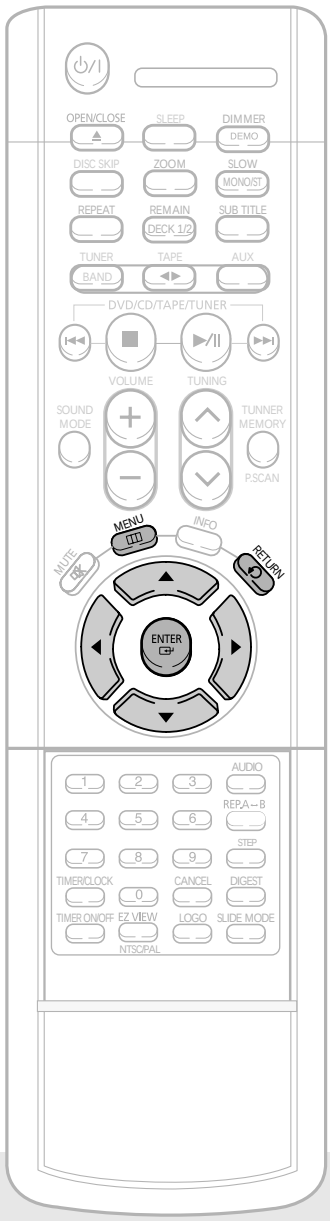

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول)

٣ اذا تم اختيار "**DRC**" (ضغط النطاق الديناميكي) اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر▲ ،▼ لضبط "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي).

• عندما تمسك زر المؤشر▲ لمدة أطول، يكبر التأثير، وعندما تمسك زر المؤشر▼ لمدة أقصر، يقل التأثير.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

الاستماع الى الراديو

يمكن لك الاستماع الى الموجة المختارة (محطات بث FM، الموجة المتوسطة، (الموجة القصيرة ١، ٢)) باستخدام تشغيل المؤالفة الأوتوماتيكية أو المؤالفة اليدوية.

جهاز التحكم عن بعد

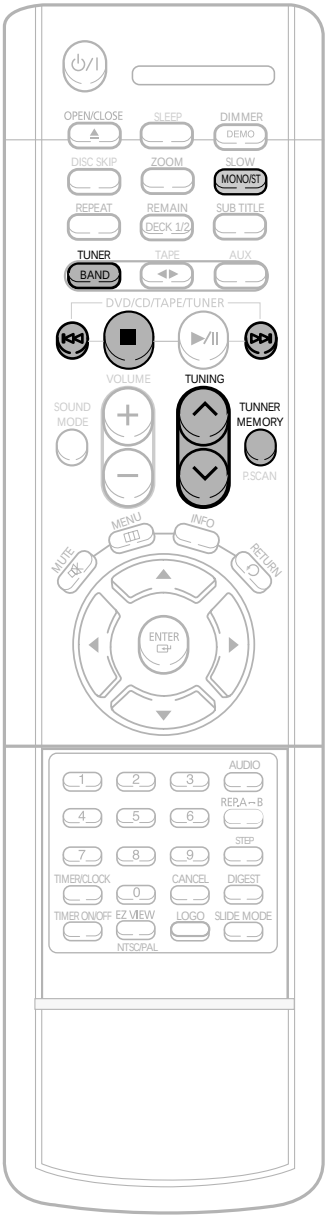

١ اضغط على زر TUNER/BAND (المؤالف/الموجة).

- يتحول الخيار بين "FM ← MW ← (SW1,2)" كلما تضغط على زر TUNER(BAND) (المؤالف (الموجة)).

٢ اختر محطة البث المطلوبة.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ اضغط على زر ⏮⏭ لاختيار محطة البث المسبق الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط وامسك زر TUNING لبحث الموجة أوتوماتيكيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر TUNING بإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

الوحدة الرئيسية

١ اضغط على زر TUNER (المؤالف) لاختيار الموجة المطلوبة (FM، MW، (SW1،2)).

٢ اختر محطة البث.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) لاختيار وضع PRESET (الضبط المسبق) وبعد ذلك اضغط على زر ⏭ ⏮ أو ادر مقبض Mult Jog لاختيار محطة مخزنة مسبقة الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) لاختيار "AUTO"، وبعد ذلك اضغط وامسك زر ⏭ ⏮ أو ادر مقبض Mult Jog لبحث الموجة أوتوماتيكيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) لاختيار وضع MANUAL (اليدوي) واضغط على زر ⏭ ⏮ بإيجاز أو ادر مقبض Mult Jog لمؤالفة الترددات المرتفعة أو المنخفضة.

اضغط على زر MONO/ST (الأحادي/الستيريو).

(هذه الوظيفة متوفرة عند الاستماع الى محطة FM فقط)

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار بين "STEREO" و"MONO".
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع MONO (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

يمكن لك تخزين المحطات حتى:

- ٥١ محطة FM
- ٥ محطات الموجة المتوسطة
- ٥ محطات الموجة القصيرة ١
- ٥ محطات الموجة القصيرة ٢

واختر موجة نعـ.

١ اضغط على زر TUNER(BAND) (المؤالف (الموجة)) واختر موجة FM.

• كلما تضغط على هذا الزر، تتحول الموجة كما يلي "FM ← MW ← (SW1,2)".

٢ اضغط على TUNING لاختيار "89.10".

• راجع خطوة ٢ في صفحة ٤١ لموالفة المحطة أوتوماتيكيا أو يدويا.

٣ اضغط على زر TUNER MEMORY (ذاكرة المؤالف).

• تومض "PROGRAM" على شاشة العرض.

٤ اضغط على ⏮ ⏭ لاختيار الرقم المسبق الضبط.

• يمكنك اختيار بين ١ و١٥.

٥ اضغط على زر TUNER MEMORY (ذاكرة المؤالف).

• اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف) قبل تلاشى "PROGRAM" على شاشة العرض.
• تتلاشى "PROGRAM" على شاشة العرض ويتم تخزين المحطة .

٦ من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات ٢ الى ٥ .

لمؤالفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر TUNING الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

الاستماع الى شريط الكاسيت

دائما توخي الحرص عند استخدام شريط الكاسيت وارجع الى الجزء المعنون طاحتياطات عند استخدام شريط الكاسيتض في صفحة ٥٨ عند الحاجة.

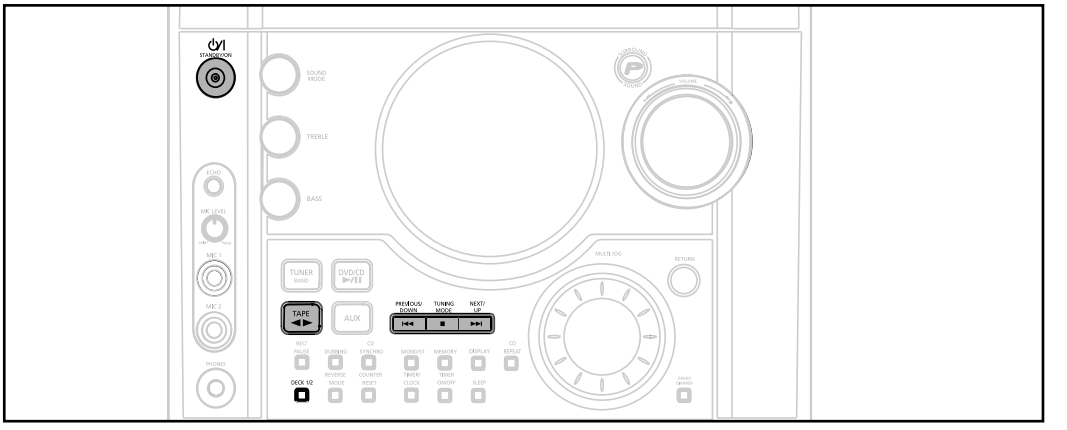

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على **TAPE** (الشريط) الموجود على المشغل من أجل اختيار وظيفة الشريط.

٣ اضغط على **PUSH EJECT** (الإخراج بالدفع) (⏏) لحجيرة الكاسيت من أجل فتح باب الكاسيت وإدخال الكاسيت.

- أدخل كاسيتا وضع جانب التسجيل/التشغيل متجها الى حامل الكاسيت، وبعد ذلك ادفع فتحة باب الكاسيت.

٤ اضغط على زر ◄◄ ►► . ويبدأ تشغيل الكاسيت.

- جانب أ : زر الشريط (►◄) مرة واحدة.
- جانب ب : زر الشريط (►◄) مرتين (الحجيرة ٢ فقط).

اضغط على زر DECK 1/2 (الحجيرة ٢/١) لاختيار الكاسيت المشغل.

٥ اضغط على زر ⏮ /⏭ عند الحاجة.

- زر ⏮ /DOWN يرجع الكاسيت الى الخلف.
- زر ⏭ /UP يقدم الكاسيت الى الأمام سريعا.

٦ عندما تكمل التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف).

اختيار وضع تشغيل الكاسيت

نظامك المدمّج المصغّر مزوّد بثلاثة أوضاع لتشغيل الكاسيت التي بفضلها يمكنك الاستماع الى وجهي الكاسيت أوتوماتيكيا .(الحجيرة ٢ فقط)

اضغط على **REVERSE Mode** (وضع الإرجاع) حتى يتم عرض الرمز المناسب.

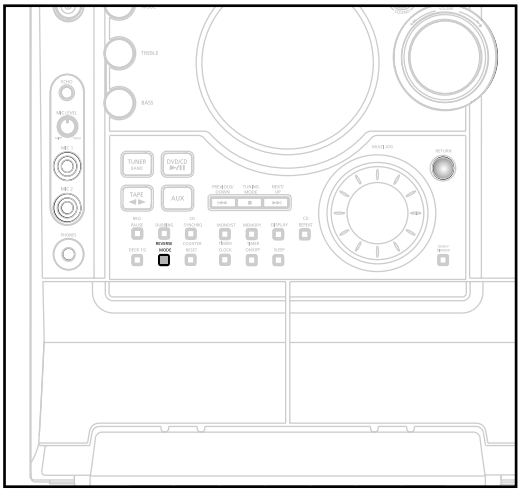

- : وجه شريط الكاسيت المختار وإيقاف تشغيله
- : وجه شريط الكاسيت
  الوجه الآخر لشريط الكاسيت وإيقاف تشغيله
- : وجها شريط الكاسيت بدون الوقوف حتى تضغط على زر الإيقاف.

عداد الشريط

عند تشغيل شريط الكاسيت في أحد من حجيرات الكاسيت، يتم عرض العداد وبفضله يمكنك الانتباه لقيمة العداد في بداية كل المسار لبدء التشغيل في بداية المسار التى تريد الاستماع اليه.

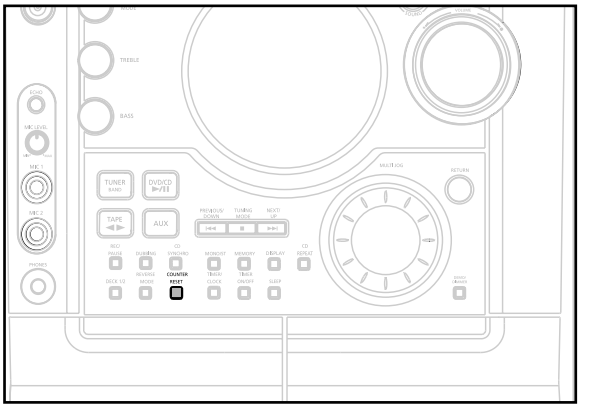

- قبل بدء تسجيل الشريط الذي تريد ملاحظة قيمة العداد في بداية كل مسار له، قم بإعادة الضبط للعداد بالضغط على **COUNTER RESET** (إعادة ضبط العداد).
- كل حجيرة الكاسيت لها عداد منفصل.

نسخ الكاسيت (Dubbing)

تستطيع أن تنسخ شريطا من الحجيرة ١ الى الحجيرة ٢.

- النسخ بسرعة عادية عند اختيار وضع وظيفة الشريط.
- لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه لا يؤثر على التسجيل.
- أحذر من وضع الشريط الذي ينسخ في الحجيرة ٢ لأنه قد يمحو عندما تبدأ التسجيل.

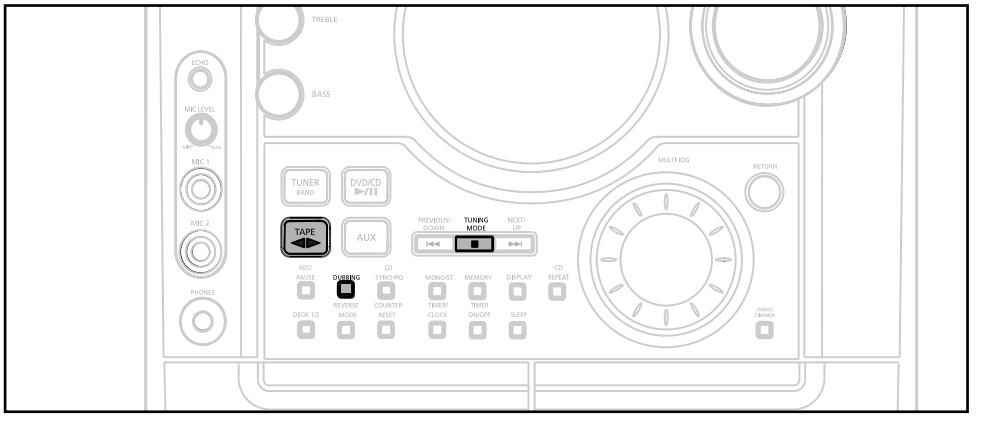

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فارغا في **الحجيرة ٢**.

٣ أدخل الشريط الذي يتم نسخه في **الحجيرة ١**.

٤ اضغط على زر **DUBBING** (النسخ) لنسخ الكاسيت.

- تظهر المؤشرات المناسبة وينسخ الكاسيت في الحجيرة ١ الى الكاسيت في الحجيرة ٢.

٥ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف).

تسجيل القرص المدمج

يمكنك تسجيل القرص المدمج على الكاسيت بطريقتين مختلفتين :

التسجيل المتزامن

بفضل هذه الميزة، يمكنك تزامن بداية التسجيل مع بداية القرص أو المسار الذي تختاره.

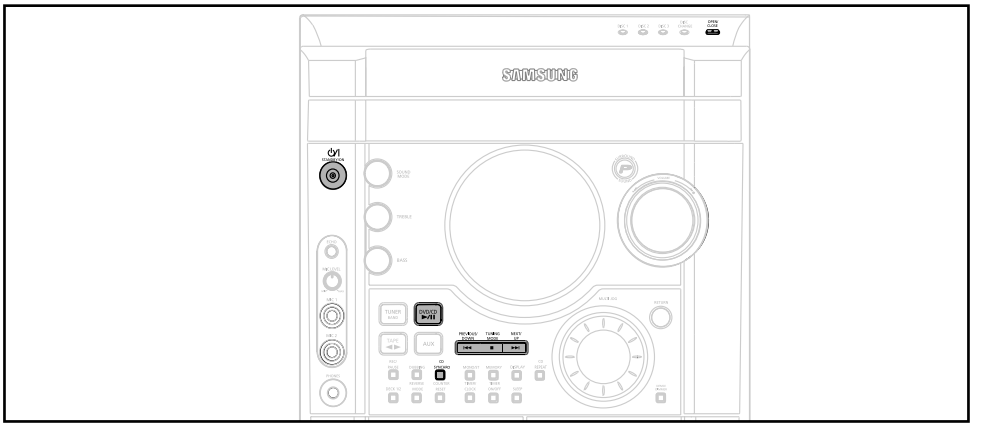

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فارغا في الحجيرة ٢.

- اضغط على زر **PUSH/EJECT** (الدفع/الإخراج) (⏏) لفتح باب الكاسيت، وأدخل الكاسيت، وبعد ذلك أغلق باب الكاسيت.
- أدخل الكاسيت مع سدادة الأمان.

٣ حمّل القرص المدمج.

- اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (⏏) لفتح باب القرص المدمج.
- أدخل القرص المدمج واضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (⏏) لإغلاق باب القرص المدمج.

٤ اضغط على زر **DVD/CD** (▶/❚❚).

- استخدم زر اختيار القرص المدمج (⏮, ⏭) لاختيار الأغنية المطلوبة.

٥ اضغط على زر **CD SYNCHRO**.

- عند التوقف، اضغط على الزر لبدء التسجيل من القطعة الأولية للموسيقى.
- اضغط وامسك زر CD SYNCHRO أثناء تشغيل القرص المدمج لبدء التسجيل من القطعة الأولية للموسيقى المشغل.

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■ .

ملاحظة

- يمكنك استخدام زر CD SYNCHRO في وضع تشغيل القرص المدمج فقط.

التسجيل المباشر

يمكنك التسجيل مع أي مسار على القرص المدمج في وضع التسجيل المباشر.

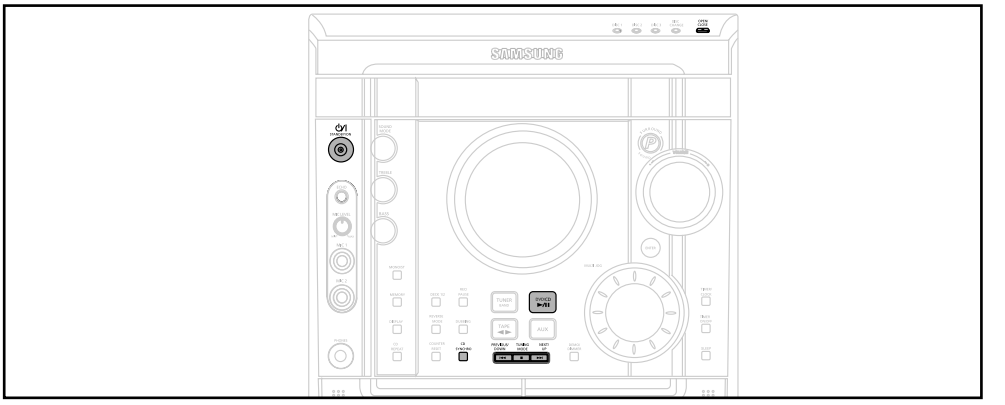

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فارغا في الحجيرة ٢.

- اضغط على زر **PUSH/EJECT** (الدفع/الإخراج) (⏏) لفتح باب الكاسيت، وأدخل الكاسيت، وبعد ذلك أغلق باب الكاسيت.
- أدخل الكاسيت مع سدادة الأمان.

٣ حمّل القرص المدمج.

- اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (⏏) لفتح باب القرص المدمج.
- أدخل القرص المدمج واضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) (⏏) لإغلاق باب القرص المدمج.

٤ اضغط على زر **DVD/CD** (▶/II).

- استخدم زر اختيار القرص المدمج (⏮ ، ⏭) لاختيار الأغنية المطلوبة.

٥ اضغط على زر **REC/PAUSE** (التسجيل/التوقف المؤقت).

- سوف يبدأ التسجيل.
- لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■.

ملاحظة

- يجب أن تكون سدادة الأمان على شريط الكاسيت الذي تريد التسجيل عليه.

تسجيل برنامج الراديو

يمكنك تسجيل برنامج الراديو من اختيارك.

لا تحتاج الى ضبط مستوى الصوت لأنه لا يؤثر على التسجيل.

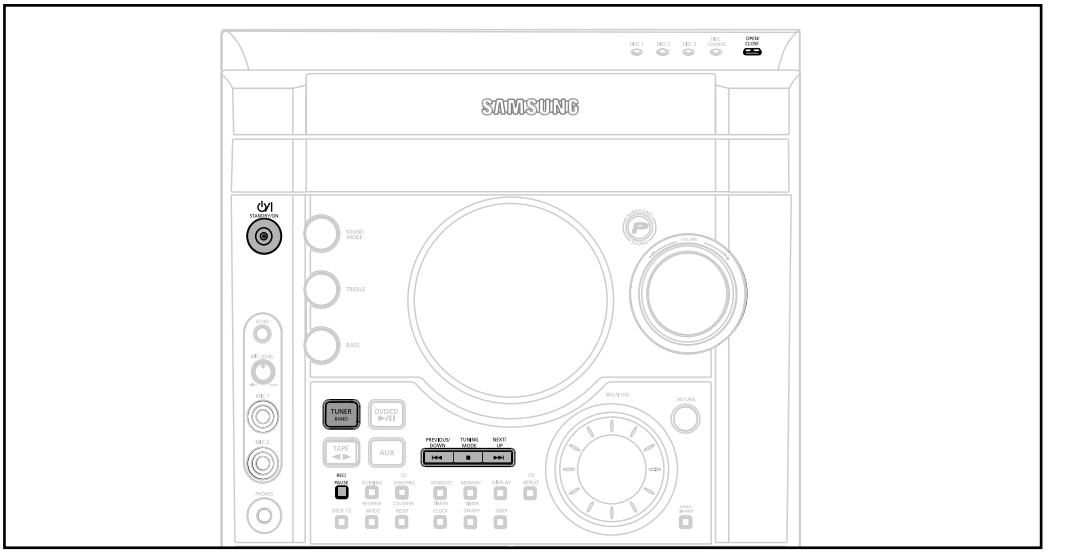

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ أدخل كاسيتا فارغا في الحجيرة ٢.

٣ اختر وظيفة TUNER (المؤالف) بالضغط على زر **TUNER /BAND** (المؤالف/الموجة).

٤ اختر محطة الراديو التي تريد تسجيلها بالضغط على **DOWN**/⏮ أو **UP**/⏭.

٥ اضغط على زر **REC/PAUSE** (التسجيل/التوقف المؤقت).

• تظهر **REC** (التسجيل) باللون الأحمر ويبدأ التسجيل.

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■ .

وظيفة المؤقت

- يمكنك من تشغيل أو إيقاف النظام في أوقات معينة باستخدام وظيفة المؤقت.
- اذا لم ترد تشغيل النظام أو إيقافه أوتوماتيكيا، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.
- قبل ضبط المؤقت تأكد من الوقت الحالي صحيح.
- لكل خطوة هناك عدة ثوان لضبط الاختيار المطلوب. اذا تجاوزت هذا الوقت لا بد من أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

مثال : تريد الاستيقاظ مع الموسيقى كل صباح.

١ شغّل النظام بالضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل).

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) حتى تظهر **TIMER**.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- **ON TIME** تظهر لمدة عدة ثوان (بدلا من رموز التوازن) متبعا لأي وقت تشغيل تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت التشغيل.

٤ اضبط المؤقت على وقت التشغيل.

أ اضبط الساعة بالضغط على زر ▶ أو ◀.
ب اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- تمض الدقائق.

ت اضبط الدقائق بالضغط على زر ▶ أو ◀.
ث اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- **OFF TIME** تظهر (بدلا من رموز التوازن) لعدة ثوان متبعا بأي وقت إيقاف تم ضبطه؛ يمكنك ضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

٥ اضبط المؤقت على وقت الإيقاف.

أ اضبط الساعة بالضغط على زر ▶ أو ◀.
ب اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- تمض الدقائق.

ت اضبط الدقائق بالضغط على زر ▶ أو ◀.
ث اضغط على زر **Enter** (الدخول).
- يتم عرض VOL 10 ويدل ذلك على أن الصوت قد يضبط على مستوى ١٠.

٦ اضغط على زر ▶ أو ◀ لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يظهر المصدر المختار.

٧ اضغط على زر ▶ أو ◀ لاختيار المصدر المشغل عند تشغيل النظام.

- الشريط (الكاسيت) : أدخل شريط الكاسيت.
- المؤالف (الراديو) : أ. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
  ب. اختر المحطة المسبقة الضبط بالضغط على زر ▶ أو ◀.
- القرص المدمج : أحمل القرص المدمج.

٨ اضغط على زر **Enter** (الدخول) لتأكيد المؤقت.

٩ اضغط على زر **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) من أجل ضبط النظام على وضع الاستعداد.

- ◷ تظهر في الجانب اليسار الأسفل للمؤقت، مشيرا الى أن المؤقت أصبح مضبوطا.
- النظام سوف يشغّل أويتوماتيكيا عند الأوقات المطلوبة.

ملاحظة

- اذا كان وقت التشغيل ووقت الإيقاف متساويا سوف تظهر كلمة ERROR (الخطأ).
- يمكنك أيضا استخدام زر **RETURN** (العودة) الموجود على اللوحة الأمامية بدلا من زر **ENTER** (الدخول) الموجود على جهاز التحكم عن بعد في خطوات ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨.
- يمكنك أيضا استخدام Multi Jog أو زر ▶▶| |◀◀ بدلا من زر ▶ ◀ على جهاز التحكم عن بعد في خطوات ٤، ٥، ٦، ٧.

إلغاء المؤقت

بعد ضبط المؤقت، سوف يبدأ النظام أوتوماتيكيا كما هو موضح بمؤشر المؤقت على العرض. اذا لم ترد استعمال المؤقت، يجب أن تلغي وظيفة المؤقت.

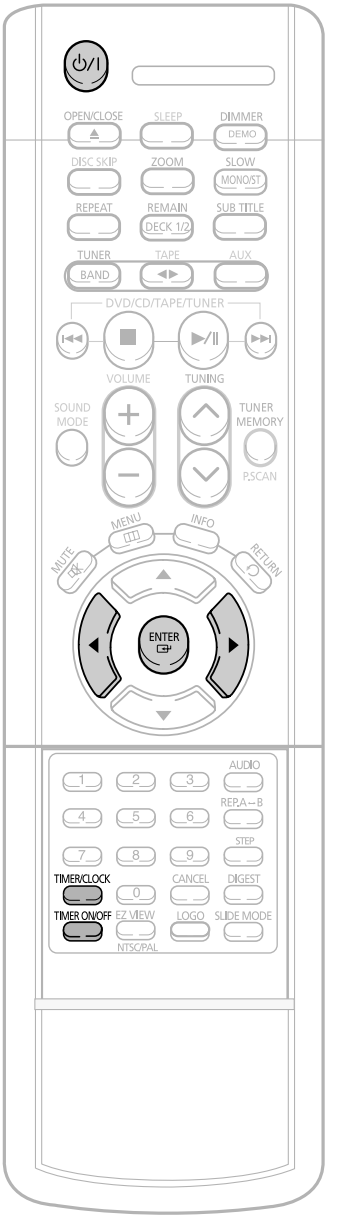

لإلغاء المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة واحدة.

• ◷ يتلاشى

لاستئناف المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف المؤقت) مرة ثانية.

• يظهر ◷ مرة ثانية.

ملاحظة

• يمكنك إلغاء المؤقت أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية أو أثناء يكون المشغل في حالة الاستعداد.

وظيفة الصوت القوي/المحيط ووضع الصوت

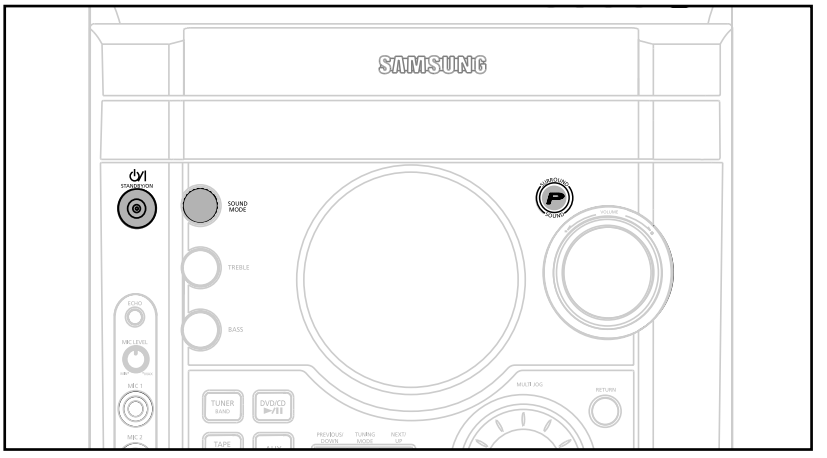

وظيفة الصوت القوي/المحيط

نظامك المدمج المصغر مزود بوظيفة الصوت القوي/الصوت المحيط القوي.
وظيفة الصوت القوي/الصوت المحيط القوي تضخم الجهير ويحسن الصوت العالي أو الجهير مرتين للاستمتاع بالصوت الحقيقي القوي.

اضغط على زر **P.SOUND/SURROUND** (الصوت القوي/المحيط) على اللوحة الأمامية.

النتيجة : اضغط على زر **P.SOUND/SURROUND** (الصوت القوي/المحيط) على اللوحة الأمامية، ويتم عرض "**P.SOUND,P.SURROUND,OFF**".
لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **P.SOUND/SURROUND** (الصوت القوي/المحيط) مرة ثانية

اختيار وضع الصوت

نظامك المدمج المصغر مزود بموازن مسبق الضبط ويمكنك به أن تختار أنسب التوازن بين ترددات التريبل (الصوت العالي الطبقة) والجهير (الصوت الخفيض العميق)، وفقا لنوع الموسيقى التي تستمع اليها.

شغّل **SOUND MODE** (وضع الصوت) على اللوحة الأمامية أو اضغط على زر **SOUND MODE** (وضع الصوت) على جهاز التحكم عن بعد حتى يتم اختيار الخيار المطلوب.

للحصول على ...	اختر...
التوازن العادي (الخطي)	PASS
التوازن المناسب لموسيقى البوب	POP
التوازن المناسب لموسيقى الروك	ROCK
التوازن المناسب لموسيقى الكلاسيكي	CLASSIC
التوازن المناسب لموسيقى الصالة	HALL
التوازن المناسب للموسيقى الحي	LIVE
التوازن المناسب لموسيقى السينما	CINEMA
التوازن المناسب للصوت	استخدم الموازن

ملاحظة

- انظر **USER EQ**(موازن المستخدم) (التريبل/الجهير) في صفحة ٥٦ من فضلك.

وظيفة مؤقت النوم / وظيفة الكتم

وظيفة مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف مشغّل DVD بنفسه.

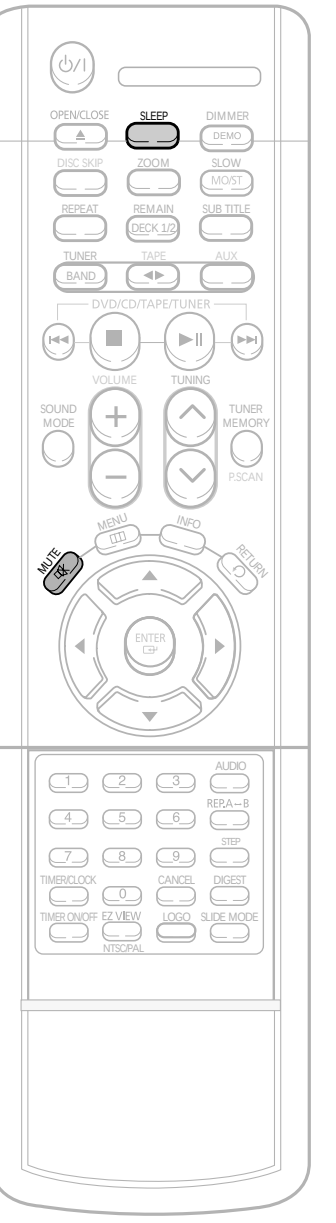

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المختار كما يلي :
٩٠ دقيقة ← ٦٠ دقيقة ← ٤٥ دقيقة ← ٣٠ دقيقة ← ١٥ دقيقة ← إيقاف

لتأكيد ضبط مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي لوقت النوم المختار قبل توقف مشغل DVD تلقائيا.
- الضغط على الزر مرة أخرى يغيّر وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) حتى يتم عرض **OFF** على شاشة العرض.

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE** (الكتم).

- يعرض "MUTE" على شاشة العرض.
- لإيقاف وظيفة كتم الصوت، اضغط على الزر مرة ثانية.

وظيفة الإظهار / وظيفة المعتام

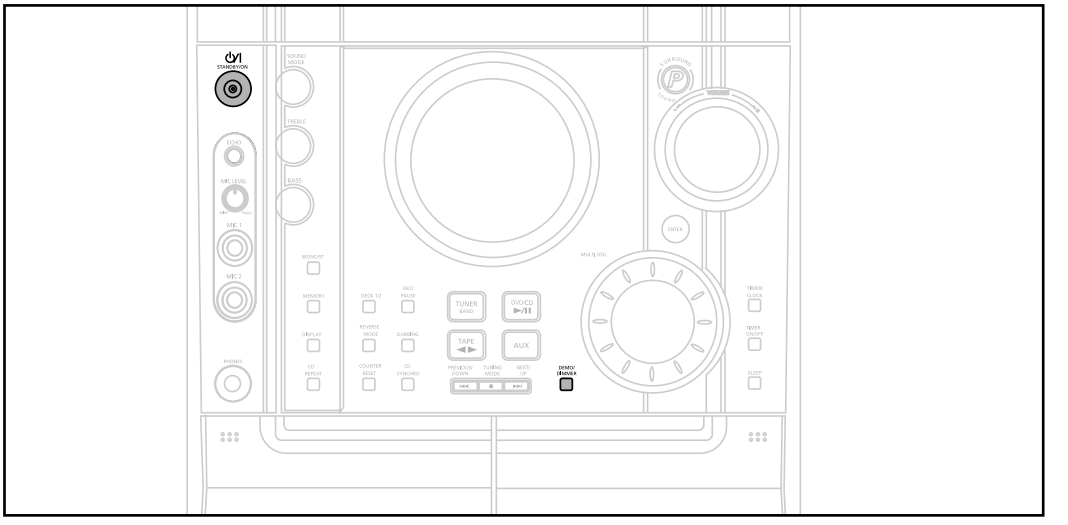

وظيفة الإظهار

يمكنك مشاهدة الوظائف المختلفة المتوفرة على نظامك.

اضغط على زر **DEMO/DIMMER** (الإظهار/المعتام).

- الوظائف المختلفة المتوفرة تظهر على العرض المشغل.
- يتم وصف هذه الوظائف كلها بالتفصيل في هذا الكتيب. للتعليمات حول كيفية استخدامها، راجع الأجزاء المناسبة.

وظيفة المعتام

يمكنك ضبط نصوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

اضغط على زر **DEMO/DIMMER** (الإظهار/المعتام).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير النصوع كما يلي :
  DIMMER ON(غامض) ← **DIMMER OFF** (ساطع).

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **DIMMER/DEMO** (الإظهار/المعتام) مرة ثانية.

وظيفة مستوى الجهير /التريبل (موازن المستخدم)

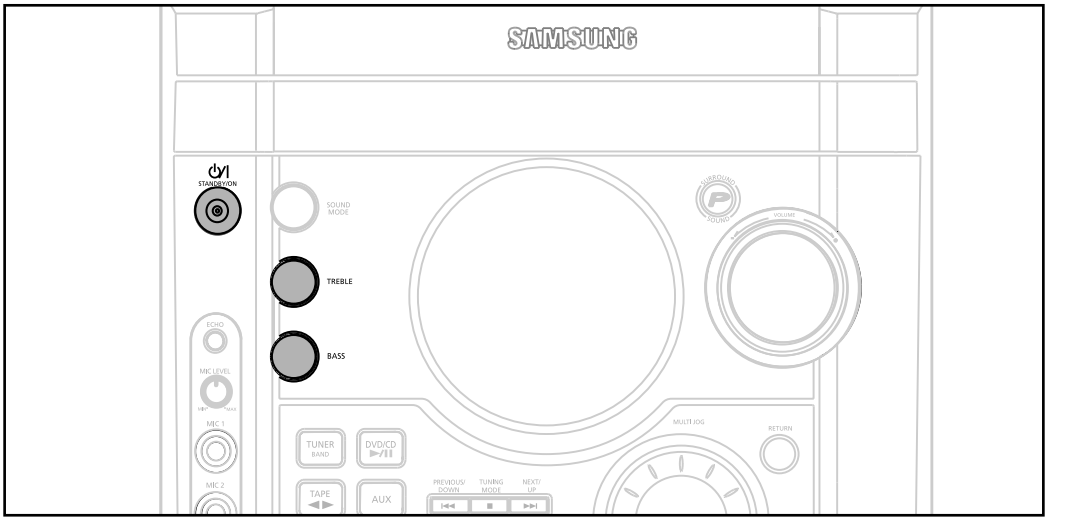

وظيفة مستوى الجهير

وظيفة الجهير تركز على النبرة المنخفضة وتزود تاثيرات صوت الضربة أوالسقطة

١ ادر مقبض **BASS** (الجهير) الموجود على اللوحة الامامية لاختيار من **BASS - 08** الى **BASS + 08**، الكل ٩ خطوات.

٢ يمكنك اختيار مستوى النبرة المنخفضة المطلوبة.

وظيفة مستوى التريبل

وظيفة التريبل تركز على النبرة المرتفعة وتزود بتأثيرات صوت الضربة أوالسقطة

١ ادر مقبض **Treble** (الجهير) الموجود على اللوحة الامامية لاختيار من **TRE - 08** الى **TRE + 08**، الكل ٩ خطوات.

٢ يمكنك اختيار مستوى النبرة المرتفعة المطلوبة.

توصيل سماعات الرأس/الميكروفون (اختياري)

يمكنك توصيل سماعات الرأس الى نظامك المكون المصغر وبفضل ذلك يمكنك الاستماع الى الموسيقى أو برامج الراديو دون إزعاج شخص اخر في الغرفة.

يجب أن تملك سماعات الرأس قابس ٥ .٥٣ أو المهايئة المناسبة.

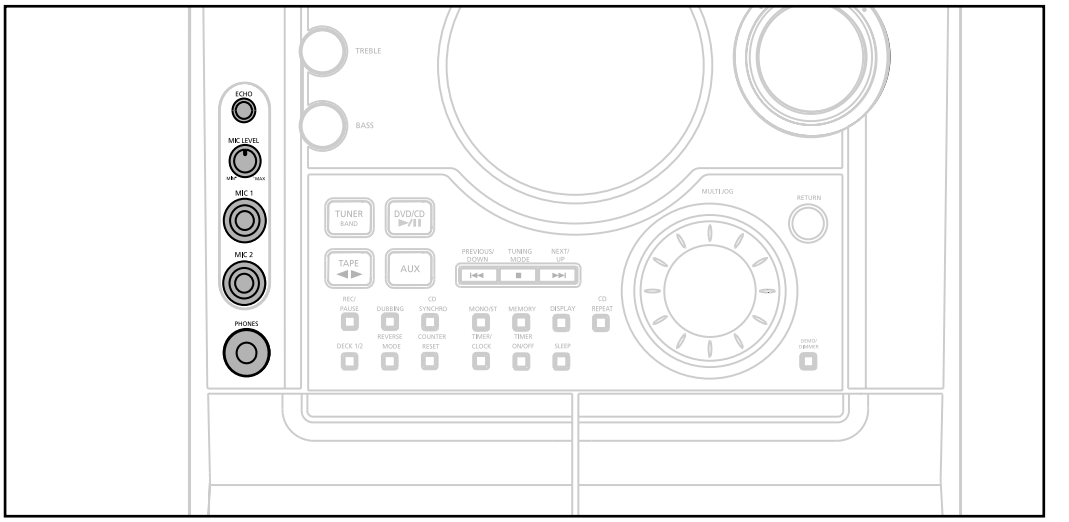

صل سماعات الرأس الى مقبس **PHONES** على اللوحة الأمامية.

- لم يعد يخرج مكبر الصوت اي صوت.

ملاحظة

- استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة قد يضرر سمعك.

صل الميكروفون مع قابس ٦.٣ الى طرف الميكروفون.

- صل الميكروفون.
- ادر مقبض **MIC LEVEL** (مستوى الميكروفون) لضبط مستوى الميكروفون.
- اضغط على زر **ECHO** (الصدى) لاختيار **ECHO1**، **ECHO2**، و **ECHO OFF**.
- أثناء استخدام سماعة الرأس، يمكنك الضغط على زر **REC/PAUSE** (التسجيل/التوقف المؤقت) لتسجيل مفضلك.

تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

قد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

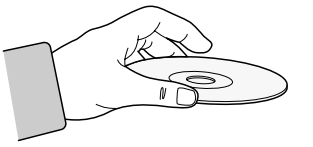

لا تلمس جانب التشغيل للقرص. امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

معالجة الأقراص وتخزينها

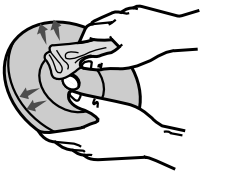

عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.

- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

ملاحظة

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

احتياطات عند استدام كاسيتات الأوديو

- تأكد من أن الشريط موضوع بإحكام داخل الحجيرة.
- لتجنب محو الشريط فأزل السدادة من السطح العلوي للشريط. لتسجيل شريط مكسور السدادة ضع شريطا لاصقا على السدادة.
- عندما تنتهي من الاستماع الى الشريط أعده الى مكانه في الغلاف.
- احفظ أشرطة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- تجنب استخدام أشرطة ١٢٠ دقيقة حيث إنها تتحمل إجهاد أكثر من اللازم.

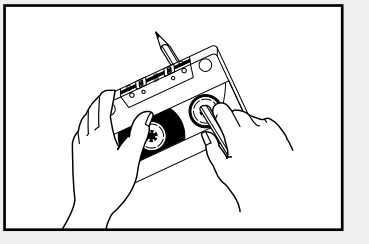

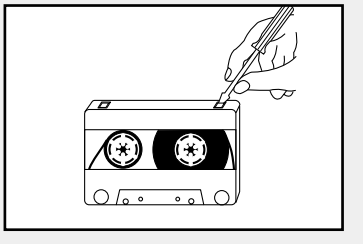

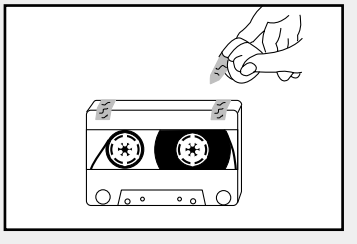

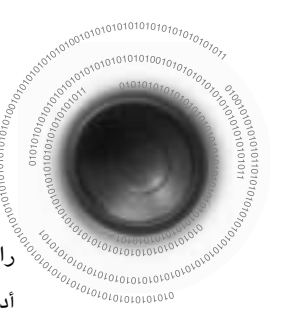

قبل طلب الخدمة

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
صينية القرص لا تفتح.	• هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغّلها مرة ثانية.
التشغيل لا يعمل.	• افحص رقم المنطقة لقرص DVD. أقراص DVD التي اشتريتها من الخارج ربما غير قابلة للتشغيل. • لا يمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM في مشغّل DVD. • تأكد من أن مستوى التقدير صحيح.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفدة؟
لا يبدأ التشيغل فورا عند الضغط على زر Play/Pause.	• هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	• لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
لا تظهر الصورة، لا يخرج الصوت، أو يتأخر فتح صينية القرص بعد ٢ إلى ٥ ثوان .	• هل تم نقل مشغّل DVD فجأة من مكان بارد إلى مكان دافئ؟ عند تكثف الرطوبة داخل المشغّل، قم بإخراج القرص واترك الجهاز ساعة أو ساعتين مع تشغيل الطاقة الكهربائية. (يمكنك استخدام المشغّل مرة ثانية بعد خلوه من تكثف الرطوبة.)
• القرص لا يدور ولا توجد صورة. • نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.	• هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغّل قرص سيئ الإنتاج.

العرض	الفحص/الإصلاح
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	• لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	• هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	• يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 WIDE، وضع LETTER BOX 4:3، أو وضع 4:3 PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
لا يبدأ تشغيل الشريط	• لم يتم اختيار وظيفة الشريط. • لم يتم إدخال الكاسيت بشكل صحيح. • لم يتم إغلاق مشغل الكاسيت. • الشريط مرتخ أو مكسور.
مستوى الصوت منخفض. **الشريط غير ممسوح بصورة صحيحة.** **يوجد ضوضاء أكثر من اللازم.**	• النظام السمعي متسخ. • البكرات أو تروس الدفع متسخة. • الشريط ستعرض للتلف.
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ • إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركّب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.
• لا تعمل الوحدة الرئيسية. **(مثلا: تقطع الطاقة الكهربائية ويخرج صوت غريب.)** **• لا يعمل مشغّل DVD بشكل عادي**	• أفصل الطاقة الكهربائية وأمسك زر على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. • استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	• عندما يكون المشغل في وضع "NO DISC"، امسك زر■/ TUNING MODE (وضع المؤالفة) للوحدة الرئيسية لمجة أكبر من ٥ ثوان. يتم عرض "INITIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط الى ضبط المصنع. • اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية). **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه.** **لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**

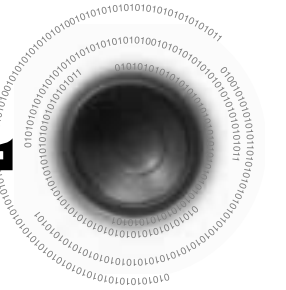

ملاحظة حول الأقراص

تصميم تسجيل القرص

أقراصCD-R

- اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كومبيوتر شخصي) وحالة القرص، قد لا يتم تشغيل بعض أقراصCD-R.
- استخدم قرص CD-R بحجم ٦٥٠ ميغابيت/٧٤ دقيقة. لا تستخدم CD-R media لأنه لا يمكن تشغيله.
- إذا كان ممكنا، لا تستخدم CD-RW media (القابل لإعادة الكتابة) حيث لا يمكن تشغيلها .
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم "إغلاقها" بالكامل. اذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (. / = +).
- اذا كان اسم الملف كوريا، سوف يعرض الاسم على شاشة التلفزيون باللغة الكورية وسوف يتم عرض علامة * على شاشة العرض للوحدة الرئيسية.
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات الأبعاد ".mp3" و ".MP3".
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- اذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (Variable Bit Rate : VBR)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، ٣٢ Kbps ~ ٣٢٠ Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- اذا تم تسجيل أكثر من ٥٠٠ مسارا على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٥٠٠ مسارا كحد أقصى.
- اذا تم تسجيل أكثر من ٣٠٠ منحنيات على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٣٠٠ منحنى كحد أقصى.

ما هو MP3؟

MP3 هو اختصار لـ MPEG-1 Audio Layer 3 . وMPEG المتعلقة بتجارب مجموعة الصور المتحركة Group Moving Pictures Experts. إن MP3 هو تصميم ملف بنسبة ضغط ١:١٢ (١٢٨ Kbps *).
بمعني، يمكنك استخدام تصميم MP3، لعمل تسجيل يعادل ١٢ مرة للمواد المسجلة التي يسجلها بقرص مدمج عادي.

أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد ".jpeg" و".JPEG" .
- اذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها .
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (. / = +).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين ٩٩٩ر٩صورة كأقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/ Fuji Picture ، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/ Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

ملاحظة حول المصطلحات

ANGLE (الزاوية)	المسجلة على بعض أقراص DVD هي صور يتم إرسالها من عدة زوايا مختلفة في وقت واحد (ترسل نفس الصورة من الأمام، من اليسار، من اليمين، الخ). مع مثل هذه الأقراص، يمكن استخدام زر Angle (الزاوية) لتغيير زاوية المشاهدة للصور الخاصة.
CHAPTER NUMBER (رقم الفصل)	هذه الأرقام مسجلة على أقراص DVD. العنوان مقسم الى أجزاء عديدة، كل جزء لديه رقم، ويمكن البحث عن أجزاء الفيديو الخاصة بسرعة باستخدام هذه الأرقام.
DVD	هو قرص بصري ذو كثافة عالية يقدم صور وصوت بنوعية ممتازة مسجلة عن طريق الإشارات. بفضل تضامن تقنية ضغط فيديو الجديدة (MPEG-2) وتقنية تسجيل الكثافة العالية، يتكون قرص DVD من قرصين بسمك ٠.٦ ملم بشكل رابط معا.
PCM	اختصار لـ Pulse Code Modulation (تعديل كود النبض) – اسم آخر للأوديو الرقمي.
PBC (تحكم في التشغيل)	مسجل على القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠). يمكن اختيار الصور أو البيانات المختارة من القائمة المعروضة على شاشة التلفزيون.
REGION NUMBER (رقم المنطقة)	كل من مشغل DVD وأقراص DVD مشفرة برقم منطقة. اذا لم يناسب رقم المنطقة على قرص DVD لرقم المنطقة لمشغل DVD، لا يمكن للمشغل تشغيل القرص.
SUBTITLES (العنوان الفرعي)	مفسر يظهر أسفل الشاشة. يمكن أن يحتوي قرص DVD على ٣٢ لغة للعنوان الفرعي كحد أقصى.
TITLE NUMBER (رقم العنوان)	هذه الارقام مسجلة على أقراص DVD. عندما يحتوى القرص على فيلمين أو أكثر، ترقم هذه الأفلام بـ Title 1، Title 2، الخ.
TRACK NUMBER (رقم المسار)	هذه الأرقام معينة الى المسارات التي تسجل على أقراص الفيديو والأوديو. بفضل ذلك يمكن البحث عن موقع مسار خاص بسرعة.
VIDEO CD (القرص المدمج المرئي)	يحتوي على الصوت والصور المسجلة التي تتساوى نوعيتها مع نوعية شريط الفيديو. يساعد هذا المشغل القرص المدمج المرئي مع تحكم التشغيل (بإصدار ٢.٠).
DOLBY DIGITAL	يعيد إخراج الصوت المحيط الرقمي لقناة ٥.١ (أو ٦) من أقراص DVD أو LD المسجلة على إشارات رقمية (مع علامة القرص (DOLBY DIGITAL)). مع أفضل نوعية الصوت، أفضل نطاق ديناميكي، وأفضل اتجاه لتنقية صوت دولبي المحيط التقليدي، يمكن لك الاستمتاع بالصوت الحقيقي الديناميكي.

المواصفات

الراديو

الموجة القصيرة (اختياري)

الحساسية الصالحة للاستعمال	٤٠ ديسيبل

AM (الموجة المتوسطة)

نسبة الإشارة الى الضوضاء	٤٠ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعمال	٥٦ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	٢٪

FM

نسبة الإشارة الى الضوضاء	٥٥ ديسيبل
الحساسية الصالحة للاستعمال	١٠ ديسيبل
التشويه التوافقي الإجمالي	٠.٦٪

جهاز تشغيل القرص المدمج

السعة	٣ أقراص
مدى التردد	٢٠ هرتز – ٢٠ كيلوهرتز (± ١ ديسيبل)
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٨٥ ديسيبل (عند واحد كيلوهرتز) بالمرشح
التشويه التوافقي الأجمالي	٠.٠٠٥٪ (عند واحد كيلوهرتز)
فصل القناة	٧٥ ديسيبل
أحجام القرص	القطر: ١٢٠ أو ٨٠ ملم، السمك: ١.٢ ملم

حجيرة الشريط

مدى التردد	١٢٥ هرتز – ١٠ كيلوهرتز
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٤٠ ديسيبل
فصل القناة	٣٠ ديسيبل
تأثير المحو	٥٠ ديسيبل(دون المرشح)

المضخّم

الطاقة الصوتية	
مكبرات الصوت الرئيسية (Ω٦)	٥٠ واط / قناة RMS، IEC (التشويه التوافقي الإجمالي : ١٠٪)
مكبر الصوت الإضافي (Ω٦)	١٠٠ واط / قناة RMS، IEC (التشويه التوافقي الإجمالي : ١٠٪)
فصل القناة	٤٠ ديسيبل
نسبة الإشارة الى الضوضاء	٧٥ ديسيبل

العمومي

استهلاك الطاقة الكهربائية	٢٢٠ (عرض)
الأبعاد	٢٧٠ (عرض) × ٣٣٢ (ارتفاع) × ٤٢٦ (عمق) ملم

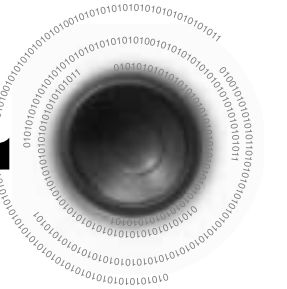

مذكّرة

هذا الجهاز منتج لمغ ث فيآخ:

SAMSUNG
ELECTRONICS